
# **Panasonic**

パーソナル MD システム

# 取扱説明書

品番RX-MDX3

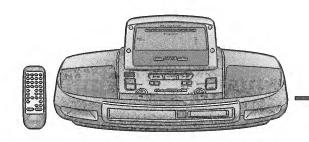



#### 保証書別添付

このたびはパーソナル MD システムをお買い上 げいただき、まことにありがとうございました。

■この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、 正しくお使いください。

そのあと保存し、必要なときにお読みください。

■保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。







RQT4311-S

# もくじ

操作前に	安全上のご注意・・・・・3         付属品・・・・・・フ         リモコンの準備・・・・・8         電源の準備・・・・・・8         アンテナの接続と調整・・・・9	外部アンテナの接続・・・・・・9 各部のなまえ・・・・・・10 コブラトップを開閉する・・・・・12 デモ機能について・・・・12 時計を合わせる・・・・12
演奏(音質/音場)	まず聞いてみましょう MDを聞く・・・・13 CDを聞く・・・・14 ラジオを聞く・・・・15 MD・CDの演奏 好みの曲から聞く・・・・16 順不同に聞く・・・・16 に聞く・・・・17 聞きたい部分をくり返す・・・17 好みの曲を予約して聞く・・・18	フジオの受信 放送局を記憶させる・・・・・20 あらかじめ記憶させた放送局を聞く・・・・20 エリアバンクー覧表・・・・・・21 音質を切り換える・・・・・23 音場効果を使う・・・・・23
録音	録音するまえに ・・・・・・・24 CD を録音する・・・・・・26 CD の全曲を自動で録音する・・・・・27	CDの 1 曲だけ録音する ・・・・・・・・28 ラジオ放送を録音する ・・・・・・29
編集/タイトル	録音した曲を編集する ·······30 1 曲を2曲に分ける ·····31 2 曲を 1 曲にまとめる ·····32 曲を移動する ····33 録音した曲を消す ····34	タイトルをつける・・・・・・・・・・36         MD にタイトルをつける・・・・・・38         タイトルをスクロール表示させる・・・・・39         CD のタイトルを本機に記憶させる・・・・・39         タイトルステーション機能を使う・・・・・40
タイマー	おめざめタイマーを使う・・・・・・・・・・42 留守録タイマーを使う・・・・・・・・・43	い <b>ろいろなタイマー操作について・・・・・・・44</b> <b>おやすみタイマーを使う・・・・・・・・・44</b> タイマーを組み合わせて使う・・・・・・45
その他の機能	表示を切り換える・・・・・・・・・・45 マイクを使う・・・・・・46 ヘッドホンで聞く・・・・・・46	他の機器と組み合わせて使う・・・・・・・・47 リモコンボタン機能一覧表・・・・・・・・48
参考	著作権について・・・・・・50MDの制約について・・・・・50CDについて・・・・・51MD操作中に異常が発生したときは・・・・51お手入れ・・・・・・51	MD 操作中にこんな表示が出たときは ・・・・・52 故障かな!? ・・・・・・・・53 保証とアフターサービス ・・・・・・54 主な仕様 ・・・・・・・・・・裏表紙

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくこ とを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に 生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分 し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡 または重傷を負う可能性 が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を ・注意 負う可能性または物的損害のみが発生する可能性 が想定される」内容です。

■お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表 示で区分し、説明しています。

(下記は、絵表示の一例です。)



このような絵表示は気をつけていた 、だきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけな い「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行して いただく「強制」内容です。


# **小警告**

#### 電源コードについて

#### 電源コード・電源プラグを破損するような ことはしない

´ 傷つけたり、加工したり、熱器具に近 ゙ づけたり、無理に曲げたり、ねじった り、引っ張ったり、重い物を載せたり、 、束ねたりしない





- ●傷んだまま使用すると、感電・ショー ト・火災の原因になります。
- コードやプラグの修理は、販売店にご相 談ください。

#### 電源プラグのほこりなどは定期的にとる





- プラグにほこりなどがたまると、湿気など で絶縁不良となり、火災の原因になります。 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてく ださい。
- ●長期間使用しないときは、電源プラグを 抜いてください。

#### 電源プラグは根元まで確実に差し込む





- ・差し込みが不完全ですと、感電や発熱に よる火災の原因になります。
- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使 用しないでください。

#### ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない





●感電の原因になります。

#### コンセントや配線器具の定格を超える使い方 や、交流 100V 以外での使用はしない





●たこ足配線などで、定格を超えると、発 熱による火災の原因になります。

#### で使用について

#### コブラトップの上にものを載せない





●開閉時に、ものが内部に入り込み、感電、 火災や故障の原因になります。

#### 機器内部に金属物を入れない





- ●感電の原因になります。
- 特にお子様にはご注意ください。

#### 水をかけたり、ぬらしたりしない



水場使用 禁止




- ショートや発熱により、火災や感電の原 因になります。
- 水が入ったときは、電源プラグを抜き、 販売店にご相談ください。

#### もし異常が起こったら

#### 機器内部に金属や水、異物が入ったら、電 源プラグを抜く







- そのまま使用すると、火災や感電の原因 になります。
- 販売店にご相談ください。

#### 煙や異臭、異音が出たり、落下、破損した ときは電源プラグを抜く



電源プラグ を抜く



- ●そのまま使用すると、火災や感電の原因 になります。
- 販売店にご相談ください。

#### 雷について

#### 雷が鳴ったら、アンテナ線や機器に触れ ない







●感電の恐れがあります。

#### 分解、改造したりしない






- 分解禁止 ●内部には電圧の高い部分があり、感電の 原因になります。
- 内部の点検や修理は、販売店へご依頼く ださい。

# 注意

#### 設置・接続について

#### 放熱を妨げない





●内部に熱がこもると、機器のケースが変形 したり、火災の原因になります。本機後面の 放熱孔をふさいだり、コブラトップの上を 布で覆ったりしないよう、ご注意ください。

#### 不安定な場所に置かない





●機器が落ちたり、倒れたりして、けがの 原因になることがあります。

#### 屋外アンテナの設置・工事は自分でしない





- ●強風でアンテナが倒れた場合に感電やけがの原因になることがあります。
- 設置・工事は販売店にご相談ください。

#### 油煙や湯気の当たるところや湿気やほこり の多いところに置かない





●電気が油や水分、ほこりを伝わり、火災 や感電の原因になることがあります。

#### 異常に温度が高くなるところに置かない





- ●機器表面や部品が劣化するほか、火災の 原因になることがあります。
- ●直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。

# 接続前に接続する全ての機器の電源を切っておく






●電源が入った状態で接続すると、突然大きな音が出て聴力障害の原因になることがあります。

# **<u> </u> <b> 注意**

#### ご使用について

#### ひび割れ、変形した CD は使わない





- ●高速回転しますので、飛び散ってけがの 原因になることがあります。
- ●接着剤などで補修した CD も同様に危険 ですので使用しないでください。

#### 動作中のコブラトップや、CD・ MD 挿入 口の奥には手を入れない





#### 指に注意

- はさまれて、けがの原因になることがあ ります。
- 特にお子様にはご注意ください。

#### 機器の前にものを置かない





●CD 挿入部が開いたときや MD が出てき たとき、ものに当たって倒れたりして、 けがの原因になることがあります。

#### ヘッドホン使用時は、音量を上げすぎない





耳を刺激するような大きな音量で長時間 続けて聞くと、聴力に悪い影響を与える ことがあります。

#### 機器に乗らない





- 倒れたりしてけがの原因になることがあります。
- 特にお子様にはご注意ください。

#### 使用後は、電源を切る前に音量を絞る





- 電源を入れたときに突然大きな音が出て、 聴力障害の原因になることがあります。
- ●電源「切」のときに誤って音量を大きく してしまわないよう、ご注意ください。

#### 持ち運びについて

#### コードを接続した状態で移動しない





- 接続した状態で移動させようとすると、 コードが傷つき火災や感電の原因になる ことがあります。
- また、引っかかったりして、けがの原因 になることがあります。

#### アンテナを伸ばしたまま持ち歩かない





アンテナがものに引っかかったり、当たった。 りして、けがの原因になることがあります。

# 付属品

# **小注意**

#### お手入れについて

#### お手入れの前には電源プラグを抜く





電源プラグ を抜く

入れたままにしておくと、感電の原因に なることがあります。

#### 電池について

#### 以下のことを守り正しく取り扱う



- ⊕と⊝は正しく入れる
- 新・旧電池や違う種類の電池をいっしょ に使用しない
- ●乾電池は充電しない
- ●加熱、分解したり、水、火の中へ入れ たりしない
- ●長期間使用しないときは、取り出して
- ●ネックレスなどの金属物といっしょに
- ●乾電池の代用として、充電式電池を使 わない
- 取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、 火災や周囲汚損の原因になります。
- 万一液もれが起こったら、販売店にご相 談ください。
- ●液が身体についたときは、水でよく洗い 流してください。



接続のまえに、まず付属品 を確かめてください。

□電源コード・・・・・・・・ 1 本 (品番: SJA161A-1)



□リモコン · · · · · · · · · · · ·

(品番: EUR644373B)



□リモコン用乾電池・・・・・・・2本 (単3形)



□ AM ループアンテナセット・・・・・・1 組 (品番: RSA0023)

● AM ループアンテナ



アンテナ台



付属品の買い替えは、お買い上げの販売店に ご相談ください。

( )内は買い替え時の品番です。


# リモコンの準備

操作前に

#### 乾電池(付属)の入れかた



#### リモコンの使用範囲

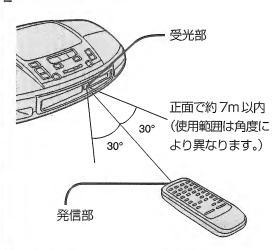


#### リモコン使用時は次のことをお守りください。

- ●受光部とリモコンの間に障害物を置かない。
- ●受光部に直射日光やインバーター蛍光灯の強い 光を当てない。
- ●受光部と発信部のほこりに注意。

#### 故障防止のために

- ●分解、改造しない。
- 重いものを載せない。
- ●直射日光の当たるところに放置しない。
- ジュースなど液状のものをこぼさない。


# 電源の準備

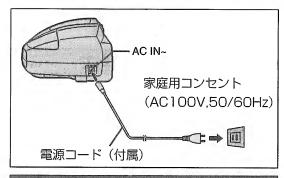

## メモリー用乾電池(別売り)

本機に記憶させた設定 (時計など) が消えるのを 防ぐため、お使いになることをおすすめします。 メモリー用乾電池を使用していないと、以下の ときメモリーが消えます。

- ●停電したとき
- 電源プラグをコンセントから抜いたとき

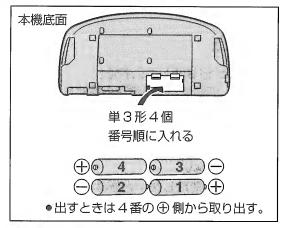

#### 乾電池の交換

- 乾電池の寿命は約1年です。
- ●メモリーが消えないよう、電源コードを接続してから乾電池を交換してください。
- ●電源コードを抜くときは、電源を切ってから 電源が入ったまま電源コードを抜くと、メモリー 用乾電池の消耗が早くなり、1年以内でメモリー 内容が消えることがあります。

#### ●長期間使用しないときは

節電のため電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いておくことをおすすめします。ただし、メモリー用乾電池を入れていないと再使用時には、放送局の設定など各種メモリーの再設定が必要です。

電源スイッチで電源を切った状態でも、約8.3Wの電力を消費しています。






## AM アンテナの接続

1 アンテナ台を取り付ける。




アンテナの接続と調整

2 本機後面に接続する。

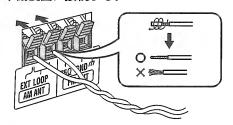

指でレバーを押さえたままコードを挿入し、指を離します。

3 本機の横に置く。




## アンテナの調整

●FM 放送を受信しているとき ホイップアンテナの長さと向きを調整する。



◆AM 放送を受信しているとき AM アンテナの向きを調整する。



#### お知らせ

電波の弱い地域では、外部アンテナの設置をおすすめします。


# FM 屋外アンテナ(市販)

では必要です。

外部アンテナの接続


山間部や鉄筋ビルの中など、電波の弱いところ

テレビアンテナを利用する方法です。 ホイップアンテナは、たたんでおきます。

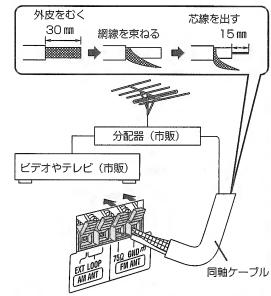

## AM 屋外アンテナ(市販のビニール線)

ビニール被覆線を窓際などに、水平に設置します。 付属のAMループアンテナは取りはずさないで、 いっしょに接続しておきます。

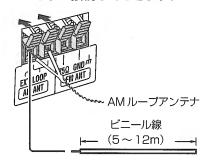

# 各部のなまえ

7	Kill A	
番	号 なまえ	参照ページ
1	サウンドインジケーター・・・・・・・・・・	47
	本機の動作や音にあわせていろいろな動作	乍をします。
	お知らせ	
	●MD 演奏時、AUX シンクロ録音時は、サウン	<b>/</b> ドインジケー
	ターはマイクから入力された音の影響を受けま	せん。
	●本機の音量や音質、音場を変えてもサウンドイ	´ンジケーター
	の動作に影響しません。	
(A)	<b>まニパ</b> ウル	

- ② 表示パネル
- ③ スピーカー
- ④ POWER (電源) ボタン・・・・・・・・
- ÎTÎTLÊ (タイトル設定) ボタン ·····38
- ⑦ ĆLOČK/TIMER (時刻/タイマー設定) ボタン・12、42
- ⑧ ②PLAY/REC (タイマー動作設定) ボタン・・42、43
- ⑩ リモコン受光部 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
- ⑪ S. VIRTUALIZER (音場効果) ボタン・・・・・23
- ① PRESET EQ (音質切換) ボタン ······23
- ③ COBRA TOP [OPEN, CLOSE] (開閉) ボタン・12

次のボタンは動作状態によって働きが変わります。

## A ENTER PROGRAM #92

MD、CD 演奏時:プログラムプレイモード

時計・タイマー設定時、MD編集時など:選択項目の確定

ラジオ時:放送局の記憶 エリアの確定

# B jog ダイヤル

ラジオ受信時:マニュアル選局

時計・タイマー設定時、MD編集時など:選択項目の切換


#### ラジオなど 🗵


- ① AREA **(エリアバンク設定)** ボタン ·····19 ② TUNER MODE (**FM 音声モード)** ボタン・・・・・15 ③ AUX LEVEL (外部入力レベル切換) ボタン・・・・47 ④ AUX (外部入力/録音モード切換) ボタン・・・・・47
- ⑤ FM/AM (ラジオ、バンド切換) ボタン ·····15

次のボタンは動作状態によって働きが変わります。

A ≥10 ~ O ボタン

ラジオ受信時:プリセット選局

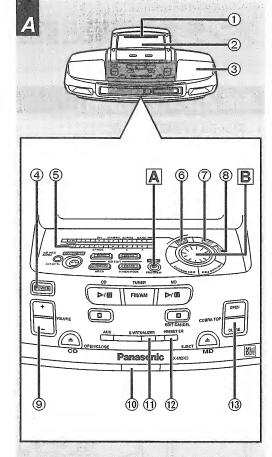

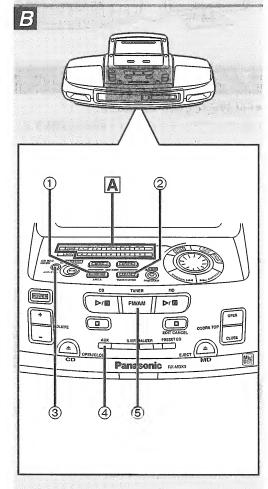

# 

B	
POLIME CD	TIO OFFI CAINER TOP OFFI CAINER TO C

#### MD A

1	Memory ( <b>MD タイトル記憶)</b> ボタン ······40
2	RECALL (MD タイトル転写モード選択)
	ボタン・・・・・・・40
	●/■■、 REC/PAUSE (録音/一時停止) ボタン …26
4	MD EDIT ( <b>MD 編集</b> ) ボタン ······31 ~ 35
	▶/00 <b>(MD演奏/一時停止)</b> ボタン ·····13
_	エディットキャンセル
<b>6</b> )	□、EDIT CANCEL (MD 切換、停止、編集解除)
	ボタン・・・・・・13、31
7	ボタン・・・・・・13、31
7	ボタン・・・・・・・・13、31 ▲、ÉĴĒĆŤ <b>(MD取出)</b> ボタン・・・・・・13
⑦ ⑧	ボタン・・・・・・・・13、31 ▲、ÉĴĒĆŤ <b>(MD取出)</b> ボタン・・・・・・13

<u>A</u> ≥10 ~ O ボタン

MD 演奏時:ダイレクト選曲、曲番選択 MD タイトル編集時:文字種切換、削除、スペース

B ► CURSOR ボタン

MD 演奏時:選曲、早送り/早戻し(スキップ、サーチ) MD タイトル編集時:文字確定、カーソル移動

#### CD B

① CD ŘĚČ MODÉ (録音モード切換) ボタン	
② ▲、OPEN/CLOSE <b>(CD トレイ開閉)</b> ボタン・・・・	14
③ CDトレイ ······	14
④ 🗌 <b>(CD 切換、停止)</b> ボタン ······	14
⑤ ▷/00 <b>(CD演奏/一時停止)</b> ボタン ······	14

次のボタンは動作状態によって働きが変わります。

A ≥10 ~ O ボタン

CD 演奏時:ダイレクト選曲、曲番選択

CD タイトル編集時:文字種切換、削除、スペース

B → 、Ĉursor ボタン

CD 演奏時:選曲、早送り/早戻し(スキップ、サーチ)

CD タイトル編集時:文字確定、カーソル移動

操作前に

## コブラトップを開閉する A

開けるには… [COBRA TOP OPEN] を押す 閉めるには…[COBRA TOP CLOSE] を押す

コブラットップの上にものを載せないでください。 開閉時に、ものが内部に入り込み、感電、火災や故 障の原因になります。

#### お知らせ

- ●電源オフ時にコブラトップを閉めるには、[COBRA TOP CLOSE] を押す。自動的に電源が入ってコブラトップが閉まり、 数秒後に電源が切れます。
- ●コブラトップの開閉動作中(約4秒間)にCDトレイ開閉ボタン を押しても、トレイは動きません。

# デモ機能についてA

デモ機能を働かせると、タイトル入力の様子などが見ら れます。

#### デモ機能を入/切するには

[**DEMO**] を長押しする

長押しするたびに

"DEMO MODE ON"  $(\lambda) \rightarrow$  "DEMO MODE OFF" (t)

デモ機能を「入」にしておくと、以下のときに、自動的 にデモ機能が働きます。

- 電源「入」のとき:入力切換が MD または CD で、停
  - 止状態が約2分以上続くとき
- 電源「切」のとき:時計を合わせていないとき

## 時計を合わせる目

(24時間表示)

例)16時25分に合わせます。

- [POWER] を押して 電源を入れる
- [CLOCK/TIMER] を押して "CLOCK"を選ぶ 押すたびに CLOCK \_\_\_\_

JOG ダイヤルを回して 時計を合わせる


> もし画面が元の表示にもどったときは、もう一度 からやり直してください。

時報に合わせて [ENTER] を押す

> 時計合わせが完了し、表示パネルは時刻設定を始 める前の表示に戻ります。

■電源「入」時に時計を表示させるには

- 【•DISP】をポンと押して、時刻表示("CLOCK")を 12 選ぶ。(45ページ)

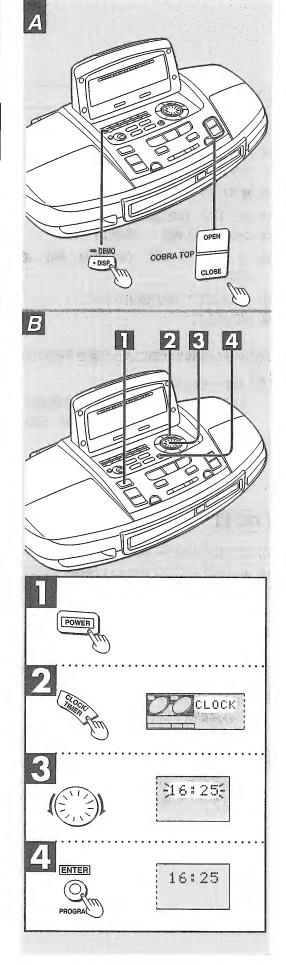

# MDを聞く

【□、EDIT CANCEL】を押して MD に切り換える

> 自動的に電源が入ります。 (MDを押し込むだけでも自動的に電源が入ります。)

- **2** 録音済みのMDを入れる MDを入れてしばらくすると、MDの TOC 情報 (下記参照) が表示されます。
- **3** [▷/00 (MD)] を押す 演奏が始まります。
- [VOLUME (+または-)] を押して 音量を調整する

演奏を止めるには: [□、EDIT CANCEL] を押す。 MD を取り出すには: [▲ EJECT] を押す。

一時停止するには 演奏中に [▷/ロロ (MD)] を押す。 再開するにはもう一度押す。		
前後にとび越すには (スキップ)	ポンと押す。 (戻る) [►▼] (進む)	
早送り/早戻しする	演奏中に押し続ける。	
には(サーチ)	(戻る)[▶▶] (進む)	

#### ワンタッチプレイ

MDが入っていれば、電源「切」の状態から、[▷/四(MD)]を押すだけで演奏が始まります。

#### " ≫"を表示しているときは

21 曲以上入った MD であることを表しています。

#### お知らせ


- ●ランダムプレイ中は、[▶■] を押して前の曲に戻りません。
- ●ランダムプレイ中のサーチは、演奏中の曲の中でだけできます。
- プログラムプレイ中は、予約した曲の順序で前後にスキップします。

#### ● 用語解説 ●

#### トック テーブル オブ コ ン テ ン ッ TOC (Table of Contents) 情報:

音楽信号とは別に、あらかじめMDに記載されている様々な情報のこと。曲数、演奏時間、演奏専用MDのタイトル、曲名などをいいます。



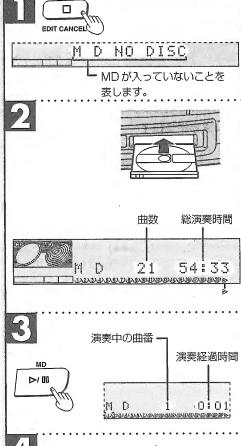

VOL 28

現在調整中の音量を表します。 (2秒後に消えます。)

VOLUME

0:20

朣

奏

# CDを聞く

- [□ (CD)] を押して CD に切り換える 自動的に電源が入ります。
- [▲ OPEN/CLOSE] を押して CDを入れる もう一度押して、トレイを閉める。
- **3** [▷/00 (CD)] を押す 演奏が始まります。
- 4 [VOLUME (+または-)] を押して 音量を調整する

**演奏を止めるには**: [□ (CD)] を押す。

一時停止するには	演奏中に [▷/□□ (CD)] を押す。 再開するにはもう一度押す。	
前後にとび越すには	ポンと押す。	
(スキップ)	(戻る) <b>[ I≪◆ ] [ ▶▶ ]</b> (進む)	
早送り/早戻しする	演奏中に押し続ける。	
には (サーチ)	(戻る) [◄◀] [▶▶Ⅰ] (進む)	

#### ワンタッチプレイ

CDが入っていれば、電源「切」の状態から、[▷/□□ (CD)]を押すだけで演奏が始まります。

#### "≫"を表示しているときは


21 曲以上入った CD であることを示しています。


#### お知らせ

演

奏

- ●ランダムプレイ中は、【▶■】を押しても前の曲に戻りません。
- ●プログラムプレイ中やランダムプレイ中のサーチは、演奏中の曲 の中でだけできます。
- ●プログラムプレイ中は、予約した曲の順序で前後にスキップします。

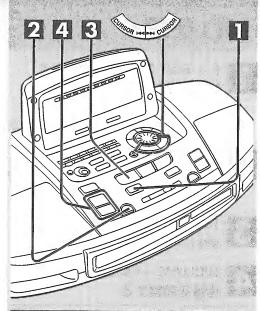

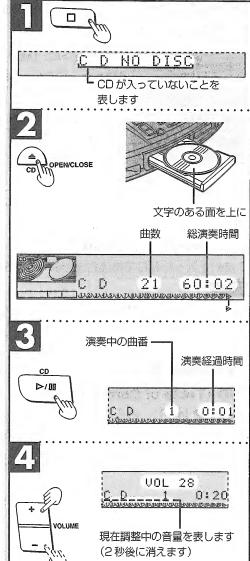

# ラジオを聞く (マニュアル選局)

FM はステレオで、テレビ( $1 \sim 3$  チャンネル)と AM はモノラルで受信します。

## [FM/AM] を押して バンドを選ぶ

自動的に電源が入ります。

押すたびに:FM (TV)  $\rightarrow$  AM

2 JOG ダイヤルを回して 選局する

**3** [VOLUME (+または-)] を押して 音量を調整する

#### ワンタッチプレイ

電源「切」の状態から、**[FM/AM]**を押すだけで、前に聞いていた放送局を受信します。

#### FM ステレオで雑音が多いときは 🔼

[TUNER MODE] を押して、"MONO"を表示させる。

**押すたびに:** MONO ←→ 表示なし

モノラル音声になりますが、雑音が減って聞きやすくなります。通常は"MONO"を消しておいてください。ステレオ放送はステレオ音声で、モノラル放送はモノラル音声で聞くことができます。


#### ■TV 1ch~3chの受信位置について


FM 受信中に JOG ダイヤルを回すと、各 ch が表示されます。


 $FM89.9 \rightarrow 90.0 \rightarrow TV1ch \rightarrow TV2ch \rightarrow TV3ch \cdots$ 

#### ■本機のTV受信回路について

FM 受信回路と兼用しているため、2 または 3ch に、FM 放送が混信することがあります。

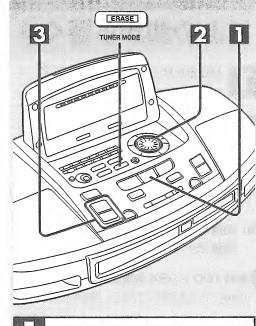

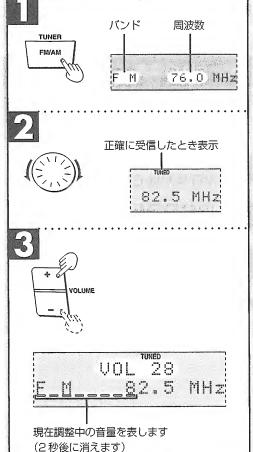

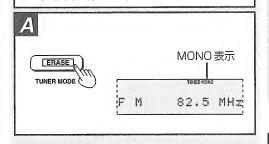

朣

奏

管質

音場

# 好みの曲から聞く四

- MDまたはCDの [□] を押して MDまたはCDに切り換える
- **2** [≥10] ~ [O] を押して 曲番を選ぶ
- ■曲番 10 ~99 を選ぶには

演

(音質/音場)

[≥10] を1回押してから、数字ボタンを押す。

例) 曲番 10: [≥10] + [1] + [0] 曲番 25: [≥10] + [2] + [5]

曲番 100~254 を選ぶには (MD 演奏時のみ) [≥10] を2回押してから、数字ボタンを押す。

例) 曲番 100: [≥10] + [≥10] + [1] + [0] + [0] 曲番 235: [≥10] + [≥10] + [2] + [3] + [5]


MD, CD の演奏

## 順不同に聞くB リモコンのみ (ランダムプレイ)

- MDまたはCDの [■] を押して MDまたはCDに切り換える
- 「RANDOM] を押す
- 3 MDまたはCDの [▶/III] を押して 演奏を始める

解除するには

停止中に [RANDOM] を押して "RANDOM" を消す。

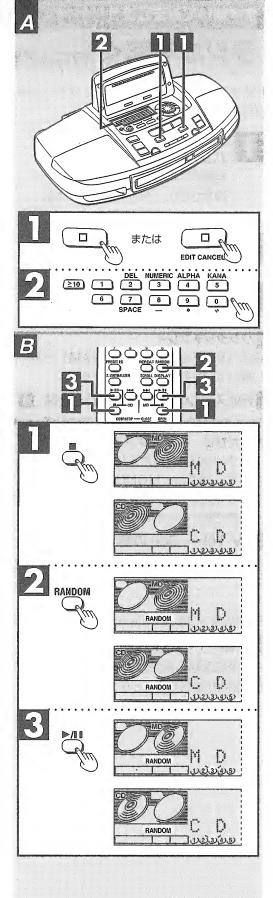

# くり返し間く A リモコンのみ (リピートブレイ)

- MDまたはCDの [IIII] を押して MD または CD に切り換える
- 演奏前または演奏中に [REPEAT] を押す

押すたびに

– 表示なし(解除)←— Ĉ⊃ A ←

1- 🖎 : 1 曲のみくり返す : 全曲をくり返す

A : A-B リピート (下記参照)

#### お知らせ

CDやMDが停止中のときは、[REPEAT] を押しても、"と)A" は表示されません。

解除するには: [REPEAT] を押して表示を消す。

好みの数曲をくり返す

① 好みの曲を予約する (18ページ手順 1 ~ 5)

② [REPEAT] を押して " c) " を選ぶ

#### MD, CD の演奏

# 聞きたい部分をくり返す

(A-Bリピート) B

リモコンのみ

- CD または MD の演奏中に [REPEAT] を押して、"♪ A"を選ぶ
- リピートを始めたいところ(A点)で [PROGRAM] を押す
- リピートを終えたいところ(B点)で 「PROGRAM」を押す


A点からB点までを、くり返し演奏します。


解除するには: [REPEAT] を押して、" 🖒 AB" 表示を消す。

- ●次のようなときにも A-B リピートは解除されます。
  - MD または CD を停止させたとき
  - [►►] または [►►] をポンと押したとき

#### お知らせ

プログラム演奏中、ランダム演奏中は、A-B リピート演奏はでき ません。

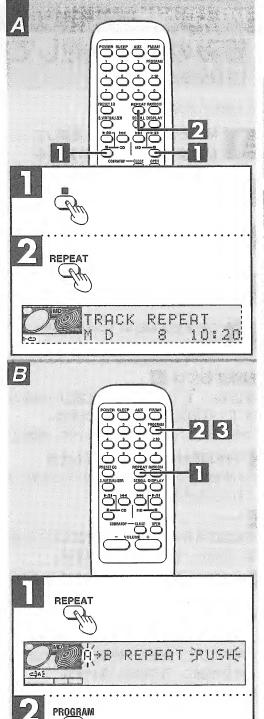

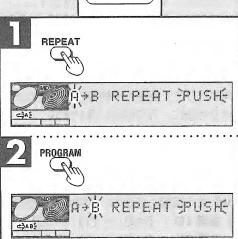

演

奏

# 好みの曲を予約して聞く

24曲まで予約ができます。

- MDまたはCDの [□] を押して MDまたはCDに切り換える
- ② 停止中に [PROGRAM] を押す
- 3 [≥10] ~ [O] を押して 曲番を選ぶ
- 手順 3 をくり返して 予約を完了する
- 5 CDまたはMDの [▷/III] を押して 演奏を始める

#### 解除するには 🛭

奏

(音質/音場

停止中に、[□、**EDIT CANCEL**] (MD のとき) または [□ **(CD)**] (CD のとき) を押す。

"PROGRAM CLEAR"が表示され、解除されます。

#### "PROGRAM FULL" と表示したら

24曲を超えて予約しようとしたことを表します。 これ以上の予約はできません。

#### "--:--"を表示したら

予約曲の合計時間が250分を超えたことを表しています。ただし、予約や演奏はできます。

- プログラム状態("PROGRAM"と表示)のときは、 次のことができます。
- 予約を確認する停止中に [►「毋すたびに、曲番と予約順が表示されます。約2秒後に、元の表示に戻ります。
- 予約を追加する上記手順 **3** をくり返す。

#### ■ 曲番 10 ~99 を選ぶには


[≥10] を1回押してから、数字ボタンを押す。

例) 曲番 10: [≥10] + [1] + [0] 曲番 25: [≥10] + [2] + [5]

#### ■ 曲番 100 ~ 254 を選ぶには(MD 演奏時のみ)

[≥10] を2回押してから、数字ボタンを押す。

例) 曲番 100: [≥10] + [≥10] + [1] + [0] + [0] 曲番 235: [≥10] + [≥10] + [2] + [3] + [5]

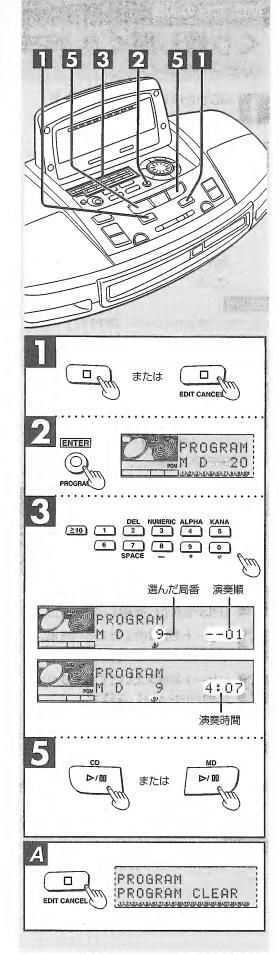

- ・本機には、あらかじめ地域ごとの放送局が記憶されています。(エリアバンク機能)
- ・エリア (地域) 番号を設定するだけで、次から簡単に 選局できます。
- 「FM/AM]を押す 自動的に電源が入ります。 FM、AM のどちらを選んでいても、一度の操作 で両バンドとも設定されます。
- 2 [AREA] を押す

ださい。

- 3 "PGM"点滅中に、JOG ダイヤルを回して お住まいの地域の 番号 を選ぶ 上段の点滅している番号を合わせます。 21~22ページのエリアバンクー覧表をご覧く
- [PROGRAM] を押す 放送局が記憶されました。

#### **好みの局だけ記憶させるには**

--一局ずつ記憶させます。(各バンド最大 12 局まで)


- ② JOG ダイヤルを回して、選局する。
- ③ [PROGRAM] を押す。
- ④ "PGM"点滅中に、[≥10] ~ [0] を押して、プリセットチャンネルを選ぶ。
- ◆続けて他の放送局を記憶させるには上記手順②~④を行う。

#### お知らせ

- ◆エリアバンク機能で記憶させたプリセットチャンネルに上書きする形で、好みの放送局を記憶させることもできます。
- ●モノラル受信モード("MONO" 点灯時)を、プリセットチャン ネルに記憶させることはできません。

#### プリセットチャンネル 10 以上を選ぶには

プリセットチャンネル 10: [≥10] → [1] → [0] プリセットチャンネル 12: [≥10] → [1] → [2]

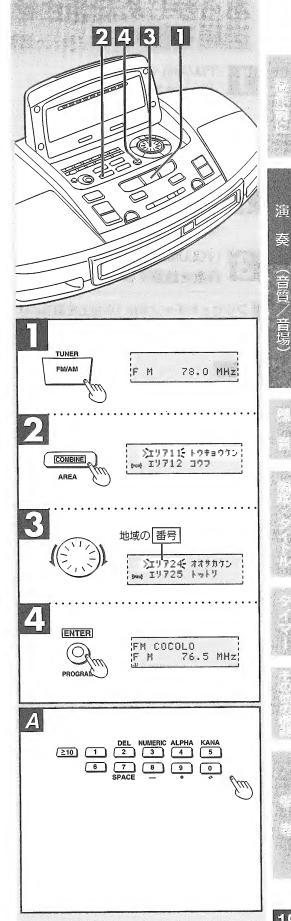

TV 音声(モノラル、1~3ch)を聞くときは、 FM を選びます。


- [≥10] ~ [O] を押して プリセットチャンネルを選ぶ 放送局が表示されます。
- [VOLUME (+または-)] を押して 音量を調整する

#### ■プリセットチャンネル 10以上を選ぶには

プリセットチャンネル 10: [≥10] → [1] → [O] プリセットチャンネル 12: [≥10] → [1] → [2]

#### お知らせ

好みの局を一局ずつ記憶させた場合は、放送局名は表示されません。

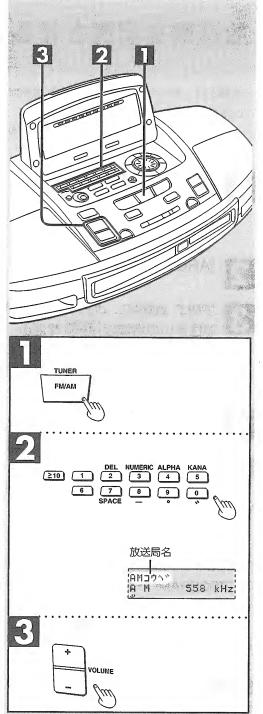

# エリアバンク一覧表 [PC = プリセットチャンネル]

番号	地域名	
1	サッポロ(札幌)	エリア
バンド とPC	放送局名	周波数
AM1 2 3 4	NHK-1 NHK-2 HBC ラジオ STV ラジオ	567 kHz 747 1287 1440
FM 1 2 3 4 5	AIR-G' FMノースウェーブ NHK-FM サッポロ HBC テレビ NHK ソウゴウ	80.4 MHz 82.5 85.2 TV 1 ch 3

2	アオモリ(青森)	エリア
バンド とPC	放送局名	周波数
AM 1	HBC ラジオ	900 kHz
2	NHK-1	963
3	アオモリホウソウ	1233
4	NHK-2	1521
FM 1	FMアオモリ	80.0 MHz
2	NHK-FMアオモリ	86.0
3	アオモリホウソウ	TV 1 ch
4	NHK ソウゴウ	3

3	アキタ(秋田)エリア	
バンドとPC	放送局名	周波数
AM 1	NHK-2	774 kHz
2	アキタホウソウ	936
3	NHK-1	1503
FM 1	FM アキタ	82.8 MHz
2	NHK-FM アキタ	86.7
3	NHK キョウイク	TV 2 ch

4	モリオカ(盛岡)エリア	
バンド とPC	放送周名	周波数
AM 1	NHK-1	531 kHz
2	IBCイワテホウソウ	684
3	NHK-2	1386
FM 1	FM イワテ	76.1 MHz
2	NHK-FMモリオカ	83.1

5	ヤマガタ(山形)エリア	
ドク CA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA	放送局名	周波数
AM 1	NHK-1	540 kHz
2	ヤマガタホウソウ	918
3	NHK-2	1521
FM 1	FM ヤマガタ	80.4 MHz
2	NHK-FM ヤマガタ	82.1

6	センダイ(仙台)エリア	
パンド とPC	放送局名	周波数
AM 1	NHK-1	891 kHz
2	NHK-2	1089
3	トウホクホウソウ	1260
FM 1	FM センダイ	77.1 MHz
2	NHK-FM センダイ	82.5
3	トウホクホウソウ	TV 1 ch
4	NHK ソウゴウ	3

7	フクシマ(福島)	エリア
バンド とPC	放送局名	周波数
AM 1	NHK-1	846 kHz
2	ラジオフクシマ	1098
3	NHK-1	1323
4	ラジオフクシマ	1458
5	NHK-2	1512
6	NHK-2	1602
FM 1	フクシマFM	81.8 MHz
2	NHK-FM フクシマ	85.3
3	NHKキョウイク	TV 2 ch

番号	地域名	
8	ウツノミヤ(宇馥	(宮) エリア
ながら	放送局名	周波数
AM 1 2 3 4 5 6 7	NHK-1 NHK-2 TBS ラジオ ブンカホウソウ イバラギホウソウ ニッポンホウソウ トチギホウソウ	594 kHz 693 954 1134 1197 1242 1530
FM 1 2 3 4 5 6 7	RADIO-BERRY ホウソウダイガク NHK-FMウツノミヤ NHK-FMミト FM グンマ NHK ソウゴウ NHK キョウイク	76.4 MHz 78.8 80.3 83.2 86.3 TV 1 ch 3

9	ミト (水戸) エリア	
バンド とPC	放送局名	周波数
AM 1 2 3 4 5 6	NHK-1 NHK-2 TBS ラジオ ブンカホウソウ イバラギホウソウ ニッポンホウソウ	594 kHz 693 954 1134 1197 1242
FM 1 2 3 4 5 6	ホウソウダイガク NHK-FMウツノミヤ NHK-FM ミト FM グンマ NHK ソウゴウ NHK キョウイク	78.8 MHz 80.3 83.2 86.3 TV 1 ch 3

10	マエバシ(前橋)	エリア
バンド とPC	放送局名	周波数
AM 1	NHK-1	594 kHz
2	NHK-2	693
3	FEN	810
4	TBS ラジオ	954
5	ブンカホウソウ	1134
6	ニッポンホウソウ	1242
7	ラジオニッポン	1422
FM 1	ホウソウダイガク	78.8 MHz
2	TOKYO FM	80.0
3	NHK-FMマエバシ	81.6
4	FM グンマ	86.3
5	NHK ソウゴウ	TV 1 ch
6	NHK キョウイク	3

11	トウキョウケン(東	京圏) エリア
バンド とPC	放送局名	周波数
AM 1 2 3 4 5 6 7	NHK-1 NHK-2 FEN TBS ラジオ ブンカホウソウ ニッポンホウソウ ラジオニッポン	594 kHz 693 810 954 1134 1242
FM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Inter FM ホウソウダイガク bay fm78 FM-FUJI NACK 5 TOKYO FM J-WAVE NHK-FM ヨコハマ NHK-FMトウキョウ FM-K YOKohama NHK ソウゴウ NHK キョウイク	76.1 MHz 77.1 78.0 78.6 79.5 80.0 81.3 81.9 82.5 84.7 TV 1 ch 3

番号	地域名	
12	コウフ(甲府):	エリア
バンド とPC	放送局名	周波数
AM 1 2 3 4 5 6	ヤマナシホウソウ NHK-1 TBS ラジオ ブンカホウソウ ニッポンホウソウ NHK-2	765 kHz 927 954 1134 1242 1602
FM 1 2 3 4	FM-FUJI NHK-FM コウフ NHK ソウゴウ NHK キョウイク	83.0 MHz 85.6 TV 1 ch 3
13	マツモト (松木)	) エリア

13	マツモト(松本)	エリア
バンド とPC	放送局名	周波数
AM 1 2 3 4 5 6	NHK-1 NHK-1 シンエツホウソウ シンエツホウソウ NHK-2 NHK-2	540 kHz 819 864 1098 1467 1512
FM 1 2 3 4 5	FM ナガノ NHK-FM ナガノ NHK-FM マツモト FM ナガノ NHK ソウゴウ	79.7 MHz 84.0 84.8 86.4 TV 2 ch
14	シズオカ(静岡)	エリア

14	シズオカ(静岡)エリア		
バンド とPC	放送局名	周波数	
AM 1	NHK-2	639 kHz	
2	NHK-1	882	
3	TBS ラジオ	954	
4	ブンカホウソウ	1134	
5	ニッポンホウソウ	1242	
6	SBSシズオカホウソウ	1404	
FM 1	K-MIX	79.2 MHz	
2	NHK-FMシズオカ	88.8	
, 3	NHKキョウイク	TV 2 ch	

15	ナゴヤケン(名古	屋圏) エリア
パンドとPC	放送局名	周波数
AM 1	NHK-1	729 kHz
2	NHK-2	909
3	CBC ラジオ	1053
4	トウカイラジオ	1332
5	ギフラジオ	1431
FM 1	ZIP-FM	77.8 MHz
2	FMミエ	78.9
3	FM AICHI	80.7
4	NHK-FMツ	81.8
5	NHK-FMナゴヤ	82.5
6	NHK-FMギフ	83.6
7	トウカイテレビ	TV 1 ch
8	NHKソウゴウ	3

16	ツ(津) エリア	
バンド とPC	放送局名	周波数
AM 1	NHK-1	729 kHz
2	NHK-2	909
3	CBC ラジオ	1053
4	トウカイラジオ	1332
FM 1	ZIP-FM	77.8 MHz
2	FMEI	78.9
3	FM AICHI	80.7
4	NHK-FMツ	81.8
5	NHK-FM ナゴヤ	82.5
6	トウカイテレビ	TV 1 ch
7	NHKソウゴウ	3

番号	地域名 ニイガタ (新潟) エリア	
17		
125°	放送局名	周波数
AM 1 2 3	NHK-1 ニイガタホウソウ NHK-2	837 kHz 1116 1593
FM 1 2	FM-NIIGATA NHK-FMニイガタ	77.5 MHz 82.3

10	レルス(専用)	ילפיש
パンド とPC	放送局名	周波数
AM 1	NHK-1	648 kHz
2	キタニホンホウソウ	738
3	NHK-2	1035
4	ホクリクホウソウ	1107
FM 1	NHK-FM トヤマ	81.5 MHz
2	FM トヤマ	82.7
3	キタニホンホウソウ	TV 1 ch
4	NHK ソウゴウ	3

演奏

19	カナザワ(金沢)エリア	
バンド とPC	放送局名	周波数
AM 1	ホクリクホウソウ	1107 kHz
2	NHK-1	1224
3	NHK-2	1386
FM 1	FM イシカワ	80.5 MHz
2	NHK-FM カナザワ	82.2

20	フクイ(福井)エリア	
パンド とPC	放送局名	周波数
AM 1	フクイホウソウ	864 kHz
2	NHK-1	927
3	NHK-2	1521
FM 1	FM フクイ	76.1 MHz
2	NHK-FM フクイ	83.4
3	NHK キョウイク	TV 3 ch

21	オオツ(大津):	Eリア
パンド とPC	放送局名	周波数
AM 1	AM コウベ	558 kHz
2	NHK-1	666
3	NHK-2	828
4	ABCアサヒホウソウ	1008
5	KBSキョウト	1143
6	MBSマイニチホウソウ	1179
7	ラジオ オオサカ	1314
FM 1	FM COCOLO	76.5 MHz
2	E-Radio	77.0
3	FM802	80.2
4	NHK-FMキョウト	82.8
5	NHK-FM オオツ	84.0
6	fm osaka	85.1
7	NHK-FMオオサカ	88.1
8	ALPHA STATION	89.4
9	NHKソウゴウ	TV 2 ch

(放送局名の表記は、平成8 年11月現在のものです。)

番号	地域名	
22	ナラ(奈良)エ	קע
パンド とPC	放送局名	周波数
AM 1	AMコウベ	558 kHz
2	NHK-1	666
3	NHK-2	828
4	ABCアサヒホウソウ	1008
5	KBSキョウト	1143
6	MBSマイニチホウソウ	1179
7	ラジオ オオサカ	1314
FM 1	FM COCOLO	76.5 MHz
2	FM802	80.2
3	NHK-FMキョウト	82.8
4	fm osaka	85.1
5	NHK-FMナラ	87.4
6	NHK-FM オオサカ	88.1
7	ALPHA STATION	89.4
8	NHK ソウゴウ	TV 2 ch
	No. of the Constitution of	
23	ワカヤマ(和歌)	川) エリア

23	ワカヤマ(和歌	山) エリア
パンド とPO	放送局名	周波数
AM 1	AM コウベ	558 kHz
2	NHK-1	666
3	NHK-2	828
4	ABC アサヒホウソウ	1008
5	MBSマイニチホウソウ	1179
6	ラジオ オオサカ	1314
7	ワカヤマホウソウ	1431
FM 1	FM COCOLO	76.5 MHz
2	FM802	80.2
3	NHK-FM ワカヤマ	84.7
4	fm osaka	85.1
5	NHK-FM オオサカ	88.1
6	NHK ソウゴウ	TV 2 ch

24	オオサカケン (大	阪圏) エリア
パンド とPC	放送局名	周波数
AM 1 2 3 4 5	AM コウベ NHK-1 NHK-2 ABCアサヒホウソウ KBS キョウト	558 kHz 666 828 1008 1143
6 7	MBSマイニチホウソウ ラジオ オオサカ	1179 1314
FM 1 2 3 4 5 6 7 8 9	FM COCOLO FM802 NHK-FMキョウト fm osaka NHK-FM コウベ NHK-FM オオサカ ALPHA STATION Kiss-FM NHK ソウゴウ	76.5 MHz 80.2 82.8 85.1 86.5 88.1 89.4 89.9 TV 2 ch

25	トットリ (鳥取)	エリア
バンド とPC	放送局名	周波数
AM 1	BSSサンインホウソウ	900 kHz
2	NHK-2	1125
3	NHK-1	1368
4	BSSサンインホウソウ	1431
FM 1	FM サンイン	78.8 MHz
2	NHK-FM トットリ	85.8
3	ニホンカイテレビ	TV 1 ch
4	NHK ソウゴウ	3

26	マツエ (松江)	エリア
パンド とPC	放送局名	周波数
AM 1	BSS サンインホウソウ	900 kHz
2	NHK-1	1296
3	BSS サンインボウソウ	1431
4	NHK-2	1593
FM 1	FM サンイン	77.4 MHz
2	NHK-FM マツエ	84.5

番号	地域名	
27	ヒロシマ(広島)エリア	
バンド とPC	放送局名	周波数
AM 1 2 3 4 5 6	NHK-2 ヤマグチホウソウ NHK-1 ナンカイホウソウ RCCチュウゴクホウソウ FEN	702 kHz 918 1071 1116 1350 1575
FM 1 2 3	ヒロシマFM NHK-FM ヒロシマ NHK ソウゴウ	78.2 MHz 88.3 TV 3 ch

28	ヤマグチ (山口) エリア	
バンド とPC	放送局名	周波数
AM 1	NHK-1	675 kHz
2	ヤマグチホウソウ	765
3	NHK-2	1377
FM 1	FM ヤマグチ	79.2 MHz
2	NHK-FM ヤマグチ	85.3
3	NHK キョウイク	TV 1 ch

29	タカマツ/オカヤマ(高	仏 岡山)エリア
バンド とPC	放送局名	周波数
AM 1	AM コウベ	558 kHz
2	NHK-1	603
3	ABCアサヒホウソウ	1008
4	MBSマイニチホウソウ	1179
5	NHK-1	1368
6	NHK-2	1386
7	ニシニッポンホウソウ	1449
8	サンヨウホウソウ	1494
FM 1	FM カガワ	78.6 MHz
2	NHK-FM タカマツ	86.0
3	NHK-FM オカヤマ	88.7
4	NHK キョウイク	TV 3 ch

30 トクシマ (徳島) エリア		
バンド とPC	放送局名	周波数
AM 1	AM コウベ	558 kHz
2	NHK-2	828
3	NHK-1	945
4	ABCアサヒホウソウ	1008
5	MBSマイニチホウソウ	1179
6	シコクホウソウ	1269
7	ラジオ オオサカ	1314
FM 1	FM トクシマ	80.7 MHz
2	NHK-FM トクシマ	83.4
3	シコクホウソウ	TV 1 ch
4	NHK ソウゴウ	3

31	マツヤマ (松山) エリア	
バンド とPO	放送局名	周波数
AM 1	NHK-1	963 kHz
2	ナンカイホウソウ	1116
3	ROCチュウゴクホウソウ	1350
4	NHK-2	1512
FM 1	FM エヒメ	79.7 MHz
2	NHK-FM マツヤマ	87.7
3	NHK キョウイク	TV 2 ch

32	コウチ (高知) エリア	
バンド とPC	放送局名	周波数
AM 1 2 3	コウチホウソウ NHK-1 NHK-2	900 kHz 990 1152
FM 1	FM コウチ NHK-FM コウチ	81.6 MHz 87.5

番号	地域名	
33	フクオカ(福岡)	) エリア
バンド とPC	放送局名	周波数
AM 1 2 3 4	NHK-1 NHK-2 RKBマイニチホウソウ キュウシュウアサビホウソウ	612 kHz 1017 1278 1413
FM 1 2 3 4 5 6 7	FM サガ CROSS FM FM フクオカ NHK-FM サガ NHK-FM フクオカ キュウシュウアサヒホウソウ NHK ソウゴウ	77.9 MHz 78.7 80.7 81.6 84.8 TV 1 ch 3

34	キタキュウシュウ (北九州) エリア	
バンド とPC	放送局名	周波数
AM 1 2 3 4 5	NHK-1 キュウシュウアサビホウソウ ヤマグチホウソウ RKBマイニチホウソウ NHK-2	540 kHz 720 918 1197 1602
FM 1 2 3 4 5	CROSS FM FM ヤマグチ FM フクオカ NHKFMキタキュウシュウ キュウシュウアザとホウソウ	77.0 MHz 77.7 80.0 85.7 TV 2 ch

	1233233 3011333	1 7 2 011
35 サガ (佐賀) エリア		
パンド とPC	放送局名	周波数
AM 2 3 4 5 6	NHK-2 NHK-1 クマモトホウソウ RKBマイニチボウソウ キュウシュウアサビボウソウ ナガサキホウソウ	873 kHz 963 1197 1278 1413 1458
FM 1 2 3 4 5 6 7	FMナカキュウシュウ FM サガ CROSS FM FM フクオカ NHK-FM サガ キュウシュウアサビボウソウ NHK キョウイク	77.4 MHz 77.9 78.7 80.7 81.6 TV 1 ch 2

36	ナガサキ(長崎)エリア	
パンド とPC	放送局名	周波数
AM 1	NHK-1	684 kHz
2	ナガサキホウソウ	1233
3	NHK-2	1377
FM 1	SMILE-FM	79.5 MHz
2	NHK-FMナガサキ	84.5
3	NHK キョウイク	TV 1 ch
4	NHK ソウゴウ	3

37	オオイタ(大分)	エリア
バンド とPC	放送局名	周波数
AM 1	NHK-1	819 kHz
2	OBSオオイタホヴソウ	1098
3	NHK-2	1467
FM 1	FM オオイタ	88.0 MHz
2	NHK-FMオオイタ	88.9
3	NHK ソウゴウ	TV 3 ch

番号	地域名	
38	クマモト(熊本)エリア	
バンドとPC	放送局名	周波数
AM 1	NHK-1	756 kHz
2	NHK-2	873
3	NHK-1	963.
4	クマモトホウソウ	1197
5	RKBマイニチホウソウ	1278
6	キュウシュウアサヒホウソウ	1413
FM 1	FMナカキュウシュウ	77.4 MHz
2	FMサガ	77.9
3	CROSS FM	78.7
4	FM フクオカ	80.7
5	NHK-FM サガ	81.6
6	NHK-FM フクオカ	84.8
7	NHK-FM クマモト	85.4
8	NHKキョウイク	TV 2 ch

39	39 ミヤザキ (宮崎) エリア		
パンド とPC	放送局名	周波数	
AM 1 2 3	NHK-1 MRTミヤザキホウソウ NHK-2	540 kHz 936 1467	
FM 1	FM ミヤザキ NHK-FM ミヤザキ	83.2 MHz 86.2	

40	カゴシマ(鹿児島)エリア	
バンド とPC	放送局名	周波数
AM 1	NHK-1	576 kHz
2	MBCミナミニヤンホウソウ	1107
3	NHK-2	1386
FM 1	ミューFM	79.8 MHz
2	NHK-FMカゴシマ	85.6
3	MBCミナミニポンポウソウ	TV 1 ch
4	NHK ソウゴウ	3

41	ナハ(那覇)エリア	
バンド とPC	放送局名	周波数
AM 1	NHK-1	549 kHz
2	FEN	648
3	リュウキュウホウソウ	738
4	ラジオ オキナワ	783
5	NHK-2	1125
FM 1	FM オキナワ	87.3 MHz
2	NHK-FM オキナワ	88.1
3	FEN オキナワ	89.1
4	NHK ソウゴウ	TV 2 ch

(放送局名の表記は、平成8年11月現在のものです。)

# 音質を切り換える四

(プリセットイコライザー)

4種類の音質を選べます。 [PRESET EQ] を押して 好みの音質を選ぶ

#### 音質の効果と表示

低音部と高音部を強調(HEAVY)①

ロックなどにパンチを効かせる。

高音部を強調 (CLEAR) ②

ポップスなどを軽やかにする。 高音部を抑える (SOFT) ③

BGM的に楽しむ。

中音部を強調(VOCAL)④

ボーカルを引き立てる。

フラット (EQ-OFF) ⑤

音質効果を使わない。

#### お知らせ

録音するときに音質を変えても、録音される MD には影響ありません。

# 音場効果を使う回

(サウンドバーチャライザー)

立体的な音場感が楽しめます。従来のサラウンドに比べ、ボーカルなどの中音部を安定させたまま、音楽に自然な拡がりと奥行きを与えます。

ステレオ音声に効果があります。

[S.VIRTUALIZER] を押して

"S. VIRTUAL ON" を表示させる


#### 解除するには


**[S.VIRTUALIZER]** を押して "S. VIRTUAL OFF" を表示させる。

- ヘッドホンで聞くときは本機のスピーカーから聞くよりも効果が少なく聞こえます。
- •高音が強すぎると感じたときは 音楽によっては、高音部が聞きづらくなるものがあり ます。音質を切り換える、またはサウンドバーチャラ イザーを解除してください。
- FM ステレオ放送で雑音が多いときは音場効果により雑音が多くなったときは、解除してください。

#### お知らせ

録音するときに音場効果を効かせても、録音される MD には影響ありません。

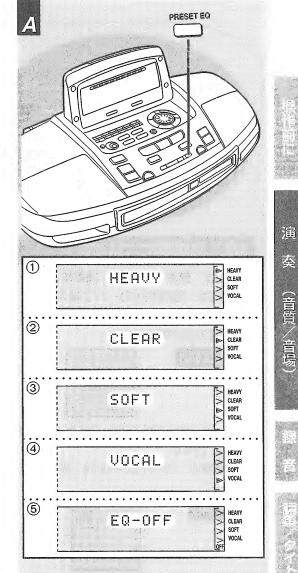

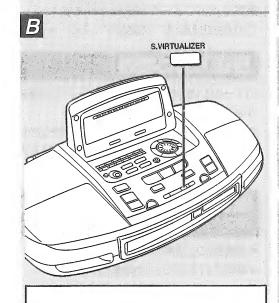

S.VIRTUAL ÖN

# 録音するまえに

(MD 録音の基礎知識)

## MD の種類について

MDには、録音できない「演奏専用MD」と、録音可能な「録音用MD」の2種類があります。 光で信号を読みとる演奏方法は同じですが、信 号の記録方法が異なります。


#### 演奏専用 MD



ピットという小さなくぼみの有無でデータが記録されています。

CD と同様の、この方式の MD を「光ディスク」と いいます。

#### 録音用MD



磁気によってデータが記録されます。 この方式のMDを「光磁気ディスク」といいます。

#### 録音入力の種類

CD → MD 録音時のみ、デジタル入力録音にな ります。


ただし、 $CD \rightarrow MD$  録音時でも、あらかじめマイクが接続されているときはアナログ入力録音になります。

## 録音時の音量、音質/音場効果 (23ページ) について

- 演奏音には効果があります。
- 録音される MD には影響ありません。

## 録音・編集上のご注意

録音用 MD には、大切な録音をまちがって消さないために、誤消去防止つまみがついています。 録音・編集が終わったら、誤消去防止つまみを 開いた状態にしておきましょう。

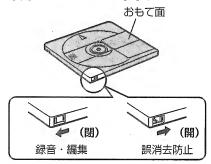

#### 必ずお守りください

録音・編集中は振動を与えないようにしてください。

特に録音・編集終了時の"\*\*'UTOC Writing" 点滅中は注意してください。MDが使えなく なります。

- "UTOC Writing"点滅前に電源プラグを 抜くと、録音内容は MD に記録されません。
- "UTOC Writing"点滅中に電源プラグを 抜くと、録音内容は正しく記録されません。

#### シャッターは開けないで

万一シャッターが開いてしまったときは、すぐに 閉めてください。中の円盤には直接手を触れない でください。

#### 置き場所に気をつけて

次のようなところには置かないでください。

- ●直射日光が当たるところや車中など、温度の高いところ
- 風呂場など、湿気の高いところ
- ●海辺や砂場など、砂ぼこりが多いところ

#### お願い

- ◆故障の原因になるため、ディスク名などを記したラベルは、指定外の位置に貼らないでください。
- セロハンテープやラベルなどののりがはみ出したり、は がしたあとがある MD は、故障の原因になるため、使 わないでください。

## こんな MD ができます



#### CD から MD に録音したとき







自動的に\*<sup>2</sup>トラックマークがつくので(\*<sup>3</sup>オートマーキング)、CDと同じ曲番のついた MDができます。

手動でトラックマークをつけることもできます (\*\*3 マニュアルマーキング)。



#### ラジオ放送などから MD に 録音したとき





曲番1

トラックマークは、自動ではつかないため、1回の録音すべてが曲番 1 (1曲)になります。 好みに応じて、**[DIVIDE]**を押して手動でトラックマークをつけてください。(29ページ)

## −度録音した MD に録音する

一度録音したMDに録音すると、前の録音の続きから自動的に録音されます。

録音済みMDに録音するときは、残り時間(未録音部)を確認して、次のどちらかを選んでください。

■ 以前の録音を残して、続きに録音するとき 録音を始めると、前回録音の終わった位置から 自動的に録音されます。

■ 以前の録音を消して、新たに録音するとき 34ページをご覧ください。

#### ●用語解説●

\* Turoc (Just Table of Contents):
ユーザーのために設けられた「OCのこと。

編集内容やディスク名、曲名などの情報が書き込まれるときは "UTOC Writing" と表示されます。

#### \*\*2トラックマーク:

曲を区切る目的で、MDに記録されるマークのこと。本機がトラックマークを判別・移動することで、曲の頭出しや編集が可能になります。

#### \*3マーキング:

MDにトラックマークを記録していく処理のこと。本機が自動的に行うもの(オートマーキング)と、手動で行うもの(マニュアルマーキング)の2種類があります。

- 録音用 MD を入れる
- [□ (CD)] を押して CDに切り換える
- [▲OPEN/CLOSE] を押して CDを入れる もう一度押してトレイを閉めます。
- [●/IIREC/PAUSE] を押す MDへの録音が始まります。

録音を止めるには: [□ (CD)] を押す。

"UTOC Writing" が点滅し、消えた後、録音が完了します。

一時停止するには

録音中に [●/IIREC/PAUSE] を押す。

MDは録音待機状態になり、MDの曲番がひとつ増えます。 録音を再開するには、もう一度 [●/■REC/PAUSE] を 押す。

#### お知らせ


CDのA-Bリピート演奏中に【●/IIREC/PAUSE】を押すと、 A-B リピート演奏が録音できます。このとき、【●/■REC/ PAUSE] を押すタイミングによってはじめに短い曲ができるこ とがあります。そのときは、イレーズ操作(34ページ)で、はじ めの曲を消してください。

#### 手動でトラックマーク (25ページ) を追加する 🔼

好みの位置で [DIVIDE] を押す。

#### お知らせ

- ●MDの制約上、録音した時間を合計しても、ディスクの最大録音 時間にはなりません。
- MDには、最大254曲まで録音できます。
  - 254曲まで録音すると、本機は仕様上、次のように動作します。
  - ・254曲以降の録音部はすべて曲番254の続きとして録音さ
  - · [●/**|| || REC/PAUSE**] を押しても録音待機状態にならず、録 音を継続する。([□、EDIT CANCEL] で録音を停止するこ とはできます。)

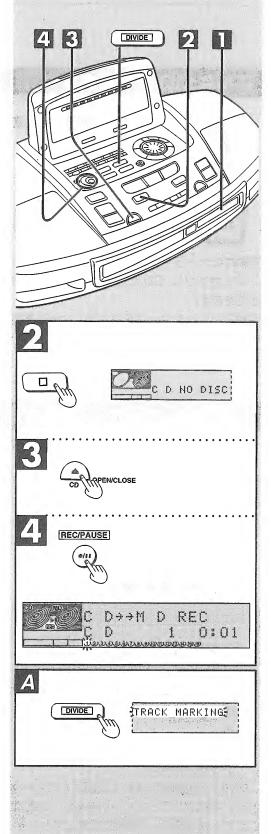

# CDの全曲を自動で録音する

(オート CD 録音)

予約した曲を予約順に録音することもできます。(18ページ)

- 録音用 MD を入れる
- **2** [□ (CD)] を押して CD (こ切り換える
- 3 [▲OPEN/CLOSE] を押して CD を入れる もう一度押して、トレイを閉めます。
- [CD REC MODE] を押して "AUTO" を選ぶ

押すたびに

AUTO → 1-REC → 表示なし(解除) ↑

全曲録音できるかどうか、表示されます。 全曲録音できないときは、録音できない曲が表示されます。

**5 [●/II REC/PAUSE] を押す** MDへの録音が始まります。

#### 録音を止めるには

[□ (CD)] を押す。

"UTOC Writing" が点滅し、消えた後、録音が完了します。

#### 好みの曲を録音するには

- ① 上記手順 3 のあと、好みの曲をプログラム予約する。 (18ページ、手順 2~4)
- ② 上記手順 4~5を行う。

#### 手動でトラックマークを追加するには 🛭

好みの位置で、[DIVIDE]を押す。


#### シンクロタイトル記録機能

あらかじめタイトルをつけておいた CD(39ページ)からオート CD録音すると、同じタイトルが MDのディスクタイトルとして自動的に記録されます。 MDに、すでにディスクタイトルがついているときは記録されません。

#### お知らせ

EDD-

プログラム予約後にオート CD 録音した場合、"ゼンキョク REC カノウデス"と表示しても、MD の残りに余裕がないときは全曲を録音できないことがあります。

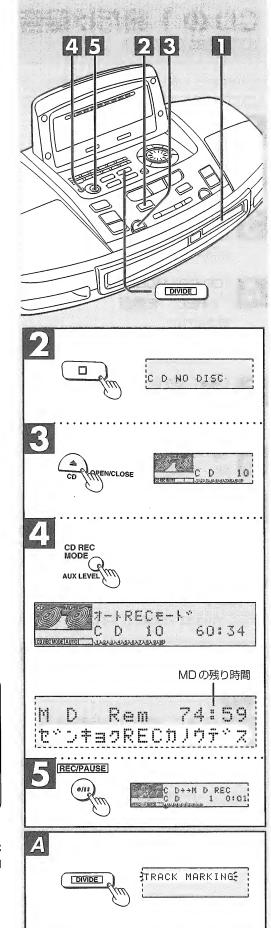

# CDの1曲だけ録音する

(CD1曲ねらい録り)

CDの中から1曲だけ録音して自動停止します。たくさんのCDから1曲ずつ録音するときに便利です。

- 録音用 MD を入れる
- **2** [□ (CD)] を押して CD に切り換える
- 3 [▲OPEN/CLOSE] を押して CD を入れる もう一度押して、トレイを閉めます。
- 「CD REC MODE」を押して "1-REC"を選ぶ 押すたびに

AUTO → 1-REC → 表示なし (解除)

- [ ► または [ ► ► ] を押して 録音したい曲番を選ぶ 1 曲目を録音する場合、この操作は不要です。
- **6 [●/II REC/PAUSE] を押す** MDへの録音が始まります。
- (続けて別の CD を録音するには [▲OPEN/CLOSE] で CD を入れ換え 手順 **⑤**、⑥ を行う

#### 録音を止めるには

[□ (CD)] を押す。

"UTOC Writing" が点滅し、消えた後、録音が完了します。


#### 手動でトラックマークを追加するには 🛭

好みの位置で、[DIVIDE]を押す。

EVD

曲を聞いてみて、確認してから録音する (おっかけ録音)

- ① [CD REC MODE] で、"1-REC"を選ぶ。
- ② [▷/00 (CD)] で、CDを演奏する。
- ③ 気に入った曲があれば、演奏中に [●/II REC/PAUSE] を押す。その曲を最初から録音します。

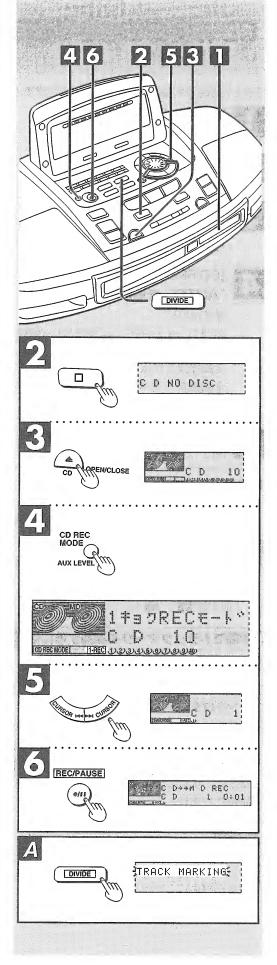

# ラジオ放送を録音する

- 録音用 MD を入れる
- 2 [FM/AM] を押して バンドを選ぶ
- 3 [≥10] ~ [0] を押して プリセット選局する JOG ダイヤルでマニュアル選局することもできます。
- 【●/**II REC/PAUSE】を押す** MDへの録音が始まります。

#### 録音を止めるには

[□、EDIT CANCEL] を押す。

"UTOC Writing"が点滅し、消えた後、録音が完了します。

#### 一時停止するには

録音中に [●/Ⅱ REC/PAUSE] を押す。

MD は録音待機状態になり、MD の曲番がひとつ増えます。 録音を再開するには、もう一度 【●/■ REC/PAUSE】を 押します。

#### **(トラックマークをつけるには 🛭**

好みの位置で、[DIVIDE]を押す。

● ラジオ放送録音時は**[DIVIDE]**を押さない限り、トラックマークはつきません。

#### EVD


●シンクロタイトル記録機能

**エリアバンクで設定した放送局をプリセット選局した時に録音する**と、放送局名がMDのトラックタイトルとして自動的に記録されます。

録音時の頭切れを防ぐには
 [●/II REC/PAUSE] を2度押して録音待機状態にしておき、録音したい位置で [●/II REC/PAUSE]を押します。

#### お知らせ

本機には、長時間録音機能はついていません。

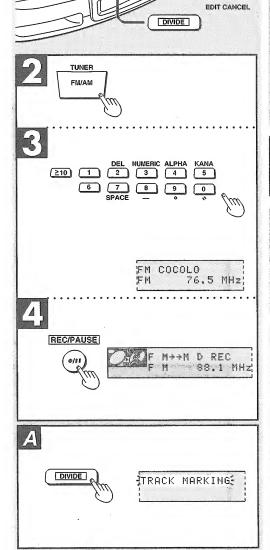




#### こんなことができます


たとえば、FM放送を普通に録音したあと、CMと 曲をトラックマークで区切り、不要な部分を消 して、オリジナル MD を作ることができます。

①普通に録音する。




②「DIVIDE」機能で、曲と、CM にトラックマー クをつける。 トラックマーク





③「ÉRASE」機能で、CMを消す。






# 1曲を2曲に分ける

(DIVIDE)

31ページ

たとえばクラシックを録音したあと、楽章毎に 曲を分けることで、各楽章の頭出しができるよ うになります。



# 2曲を1曲にまとめる

(COMBINE)

32ページ


たとえばクラシックで、楽章毎に分けていた曲 を、1曲にまとめて扱えるようになります。



## 曲を移動する (MOVE)

33ページ


☆ ZVÉ 機能による曲の並べ替えは MD 自体に記 録されます。演奏ボタンを押すだけで、好みの 曲順の再生が楽しめます。



## 録音した曲を消す (ÉRASÉ)

34ページ

1曲を消す TRACK ÉRASE と、全曲を消す ĂLL ERASÉがあります。曲の消去後は、後ろ の曲が前に詰められ、曲番も1つずつ減ります。



# 1曲を2曲に分ける(あがらき)

準備)誤消去防止つまみは閉じておきます。(24ページ) 例)曲番5を2曲に分けます。

編集後の曲番は「5」と「6」になります。

- [□、EDIT CANCEL] を押して MD に切り換える
- [≥10] ~ [O] を押して 曲番を選ぶ (例では [5]) 演奏が始まります。
- 3 分けたい位置で [DIVIDE] を押す

分けた位置からの4秒間がくり返し演奏されますので、位置がずれているときは微調整してください。 (下記参照)

途中で編集をやめるときは [□、EDIT CANCEL] を押します。

**[ENTER] を押す**"UTOC Writing" が点滅し、消えた後、編集が 完了します。

#### 分けたい位置を微調整するには 🛭

上記手順 **③** のあと、**JOG ダイヤル**を回して、ディバイドの位置を微調整することができます。


調整範囲は、- 128~127(前後約8秒:モノラル 音声時は約16秒)です。

#### 編集するまえの状態に戻すには

こう バイン COMBINE機能で、2曲を1曲にまとめます。(32ページ)

#### お知らせ

モノラル音声の編集時は、手順 🕄 のあと、くり返し演奏される秒数が倍の8秒になります。

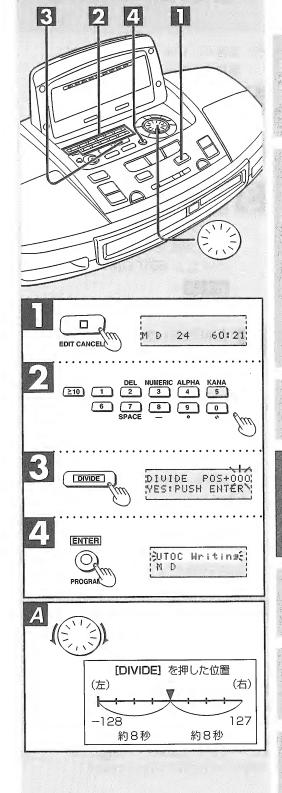

# 2曲を1曲にまとめる(combine)

- 例) 曲番4と5を1曲にまとめます。 編集後の曲番は「4」になります。
- □、EDIT CANCEL] を押してMD に切り換える
- 2 停止中に [COMBINE] を押す
- 3 [≥10] ~ [O] を押して 曲番を選ぶ (例では [5])

まとめようとする2曲の後ろの曲番を選びます。 途中で編集をやめるときや、曲番をまちがえたと きは【□、EDIT CANCEL】を押します。

#### お知らせ

JOG ダイヤルで曲番を選ぶこともできます。(下記参照)

「ENTER」を押す "UTOC Writing"が点滅し、消えた後、編集が 完了します。

#### 編集するまえの状態に戻すには

ティィぶィヒ DIVIDE機能で、1曲を2曲に分けます。(31ページ)


で参考

演奏中(または一時停止中)でも、2 曲を 1 曲にまとめることが できます。

- ① まとめる2曲の後ろの曲を、演奏(または一時停止)する。たとえば、曲番4と5をまとめるときは、後ろの5を選びます。
- ② [COMBINE] を押す。 上記の例では、曲番4の後ろ部分約8秒間と、曲番5の前の 部分約8秒間が、くり返し演奏されます。
- ③ [ENTER] を押す。
- JOG ダイヤルで曲番を選ぶには A
- ① JOG ダイヤルで曲を選ぶ。 (例では"4+5"を選びます)
- ② [ENTER] を押す。

#### お知らせ

- ●前後のとなりあった曲のみ、1曲にまとめることができます。
- ●モノラルの曲と、ステレオの曲を 1 曲にまとめることはできません。
- ●モノラル音声の編集時は、手順 ② のあと、くり返し演奏される 秒数がそれぞれ倍の 16 秒になります。

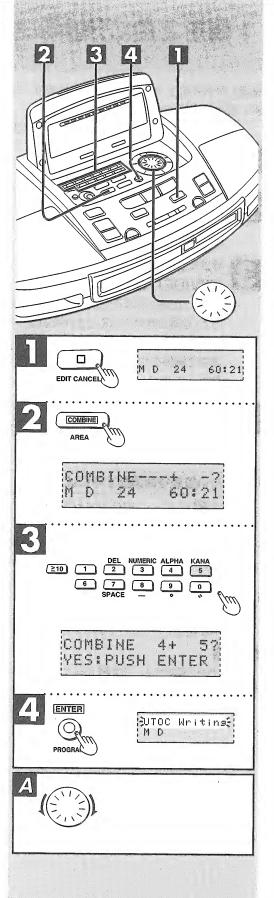

- 例)曲番8を先頭に移動します。 編集後の曲番は「1」になります。
- [□、EDIT CANCEL] を押して MD に切り換える
- **2** 停止中に [MOVE] を押す
- 3 [≥10] ~ [O] を押して 移動する曲番を選ぶ (例では [8])

#### お知らせ

**JOG ダイヤル**で移動する曲番を選ぶこともできます。 (32 ページ **Δ**)

4 [≥10] ~ [O] を押して 移動先を選ぶ (例では [1])

途中で編集をやめるときや、曲番をまちがえたときは【□、EDIT CANCEL】を押します。

#### お知らせ


**JOG ダイヤル**で移動先を選ぶこともできます。 (32ページ **△**)

**5 [ENTER] を押す** "UTOC Writing" が点滅し、消灯した後、編集 が完了します。

#### お知らせ

演奏中(または一時停止中)でも、曲を移動することができます。

- ① 移動する曲を、演奏(または一時停止)する。
- ② [MOVE] を押す。
- ③ [≥10] ~ [0] で移動先を選ぶ。
- ④ [ENTER] を押す。

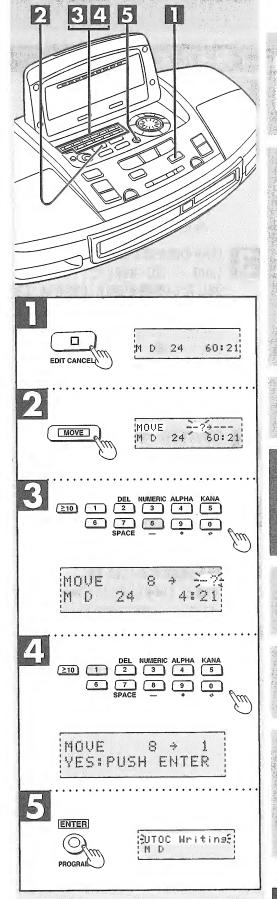

## 1 曲または全曲を消す

- [□、EDIT CANCEL] を押して MDに切り換える
- 停止中に [ERASE] を押して、 消去方法を選ぶ

押すたびに:

TRACK ERASE? (好みの曲を消すとき)

ALL ERASE? (全曲を消すとき)

(好みの曲を消すときのみ) [≥10] ~ [O] を押して 消したい曲番を選ぶ (例では [3])

#### お知らせ

JOG ダイヤルで消したい曲番を選ぶこともできます。 (32ページ 🛕)

(続けて好みの曲を消すとき)

手順 🛭 をくり返す

(24曲まで)

[ENTER] を押す 途中で編集をやめるときは【□、EDIT CANCEL】 を押します。

[ENTER] を押す "UTOC Writing" が点滅し、消えた後、編集が 完了します。

#### 選んだ曲を確認するには 🛭


手順 3 のあと [▶◄] または [▶▶] を押す。

押すごとに消したい曲の曲番がかわります。

#### お知らせ


演奏中(または一時停止中)でも、曲を消すことができます。

- ① 消したい曲を、演奏(または一時停止)する。
- ② [ERASE] を押す。
- ③ [ENTER] を押す。

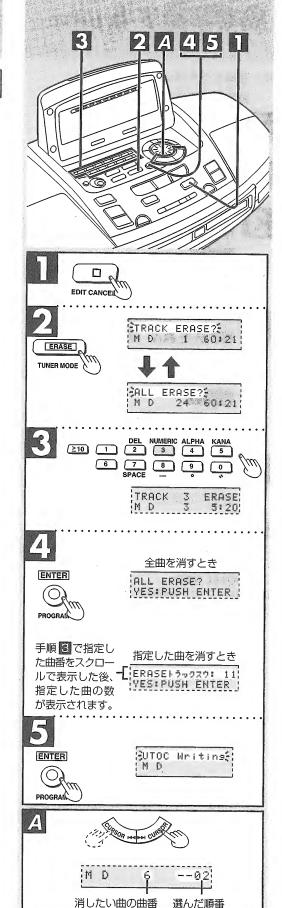


選んだ順番

## 曲の1部を消す



- [□、EDIT CANCEL] を押して MD に切り換える
- 2 ①演奏中に、消したい位置(始点)で [DIVIDE] を押す
  - ②[ENTER] を押す




- ① 手順 ② で分けた、後ろの曲を演奏する
  - | ②消したい位置(終点)で | [DIVIDE] を押す
  - ③[ENTER] を押す

この部分を演奏します



- 4 [ERASE] を押して "TRACK ERASE"を表示させる
- **5** [≥10] ~ [0] を押して 消したい曲番を選ぶ




#### お知らせ

JOG ダイヤルで消したい曲番を選ぶことができます。 (32 ページ  $\triangle$ )

- **[ENTER] を押す** 途中で編集をやめるときは [□、EDIT CANCEL] を押します。
- ① [CONBINE] を押す② [≥10] ~ [0] を押して、1 つにまとめる曲番を選ぶ



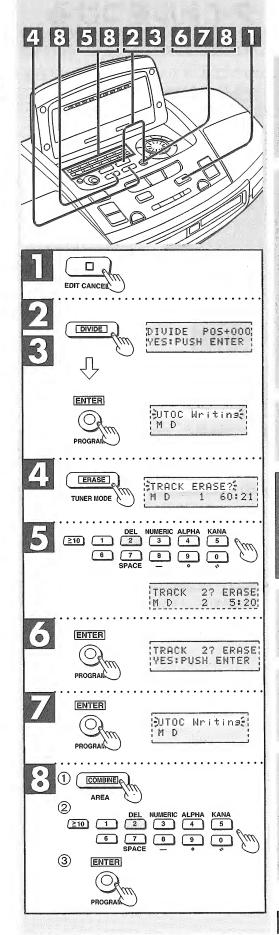

MD や CD にタイトルをつけることができます。

## MD MD1枚に、 アルファベットで約 1700 文字、記録で

が減ります。

幽名

- ●最大 100 文字までつけ られます。
- タイトル情報は、ディス クに記録されます。
- ●1曲に、最大100文字 までつけられます。
- タイトル情報は、ディス クに記録されます。

CD 最大10枚まで

- ●CD1枚に、最大15文字ま でつけられます。
- タイトル情報は、本機に記憶 されます。



このCDを本機で使用すると、 タイトルが表示されます。

- MD 録音時に、CD のタイトルや放送局名を自 動的に記録することができます(シンクロタ イトル記録機能)
- CD→MD録音の場合(オートCD録音モードのみ) CDにつけたタイトルが、MDのディスクタイ トルとして記録されます。

MDに、すでにディスクタイトルがついている ときは記録されません。

ラジオ→ MD 録音の場合(プリセット選局時のみ) 放送局名が、MDのトラックタイトルとして記 録されます。

## 文字入力の方法



#### 文字入力の基本

① JOG ダイヤルを回して、入力したい文字に カーソルを合わせる。

Figure

② [CURSOR (▶▶)] を押す。

アイウエオカキッケコサシスセッ

入力側のカーソルが、ひとつ右に移動します。

- 同じ文字を続けて入力するには
- ① JOG ダイヤルを少し回す。 コツンとした手応えがあります。

77.7-アイウエオカキクケコサシスセン

- ② [CURSOR (▶▶)] を押す。
- 入力中に 1 文字空けるには [CURSOR (▶▶)] を押す。

才才 Proidneototex

入力後に 1 文字空けるときは、[SPACE (7)] を押します。

#### 文字の種類を切り換える

# **アルファベット** ALPHA [ALPHA (4)] を押す。 4 押すたびに → 英大文字 (ABCDE…)

→ — 英小文字(abcde…)

- ① [ALPHA (4)] を押して、アルファベット に切り換える。
- ② JOG ダイヤルを回して、文字を選ぶ。
- ③ [CURSOR (▶►)] を押す。

#### **■** カタカナ KANA [KANA (5)] を押す。 5

- ① [KANA (5)] を押して、カタカナに切り換える。
- ② JOG ダイヤルを回して、文字を選ぶ。
- ③ [CURSOR (▶►)] を押す。
- ●「ア、イ、ウ、エ、オ、ヤ、ユ、ヨ、ツ」の小 さな字
- ① **JOG ダイヤル**を回して、小さくしたい文字を選ぶ。
- ② [KANA (5)] を押す。 選んだ文字が小さな字に変わり、カーソル がひとつ右に移動します。
- ●長音 (一)

[-(8)] を押す。

●濁音(\*)

[ \*(O)] を押す。


●半濁音(°)

[゜(9)] を押す。

数字・記号

NUMERIC

入力のしかたは、アルファベットやカタカナと 同じです。

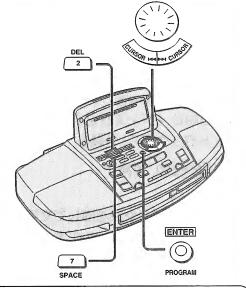

#### 文字を削除する

- 1 文字削除する
- ① [CURSOR ( | ◆ ▼ または ▶ ▶ ) ] を押して、削除したい文字にカーソルを合わせる。
- ② [DEL (2)] を押す。後ろの文字が自動的に詰まります。

タイトル入力を終えるときは、**[ENTER]** を押します。

- 1 タイトル中の全文字を削除するには
- ① [ERASE] を押す。
- ② [ENTER] を押す。

#### 文字を追加する

- ① [CURSOR (► または ► )] を押して、 追加したい位置にカーソルを合わせる。
- ② [SPACE (7)] を押す。 1 文字分の空きができます。
- ③ JOG ダイヤルを回して、追加したい文字を選ぶ。 タイトル入力を終えるときは、[ENTER] を押 します。

#### 文字を訂正する

- ① [CURSOR (► または ► )] を押して、訂正したい文字にカーソルを合わせる。
- ② JOG ダイヤルを回して、正しい文字を選ぶ。 タイトル入力を終えるときは、[ENTER] を押 します。

### MD にタイトルをつける

- I□、EDIT CANCEL] を押して MD に切り換える
- **2** 停止中に [TITLE] を押す
- JOGダイヤルを回して
  "DISC (ディスク名)" または "TRACK (トラック名)" を選ぶ
- A [ENTER] を押す
- ① JOG ダイヤルを回して文字を選び、
  - ② [CURSOR (▶Ы)] を押して入力する
    - ●文字入力の詳しい方法は36~37ページ
    - ●途中でタイトル入力をやめるには
    - [□、EDIT CANCEL] を押す。
- すべての文字を入力したら [ENTER] を押す
- 続けて曲にタイトルをつけるには手順 6 ~ 6 をくり返す
- 全曲のタイトル入力を終えたら [□、EDIT CANCEL] を押す。


#### お知らせ

MD演奏中(または一時停止中)にトラックタイトルをつけることもできます。

- ① タイトルをつけたい曲を演奏(または一時停止)する。
- ② [TITLE] を押す。
- ③ 上記手順 5、6を行う。
- タイトルが記録され、MDは停止します。

#### タイトルを消去するには

- 1 上記手順 一 2 のあと [ERASE] を押す。
  - ●途中で操作を終えるには、「□ EDIT CANCEL 1 を押し
    - [□、EDIT CANCEL] を押します。
- ② [ENTER] を押す。
  - "UTOC Writing"点滅し、消えた後、タイトルの消去が完了します。

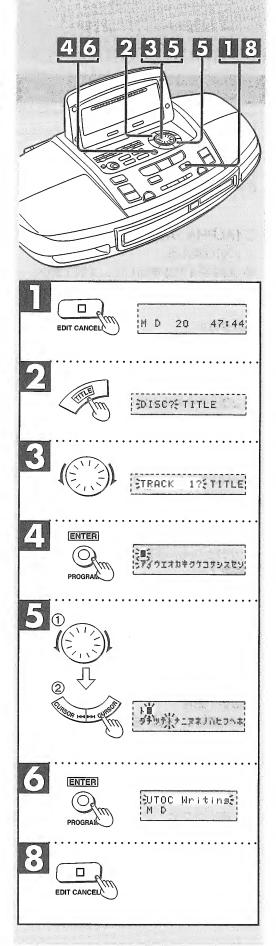

#### タイトルをスクロール表示させる 4

#### リモコンのみ

表示パネルに一度に収まらないような、16文字以上の長いタイトルを見たいときに使います。

#### MDのディスクタイトルや曲名が表示されている状態で 「SCROLL」を押す

ディスクタイトルや曲名が、右から左にスクロールします。

#### お知らせ

本体の [•DISP] をポンと押してもスクロールさせることができます。(45ページ)

#### CD のタイトルを本機に記憶させる B

- [□ (CD)] を押して CD に切り換える
- 2 [TITLE] を押す
- ① JOG ダイヤルを回して文字を選び、② [CURSOR (▶▶)] を押して入力する
  - ◆文字入力の詳しい方法は36~37ページ
  - ●途中でタイトル入力をやめるには
    - [□、EDIT CANCEL] を押す。

# 4. [ENTER] を押す

#### ■ "DISC TITLE FULL"と表示したら

記憶している CD の枚数が 10 枚を超えたことを表しています。


これ以上は記憶できません。

- 前のタイトルを消して、新たなタイトルを入力するには
- ① "DISC TITLE FULL" 点滅中に、**JOG ダイヤル**を回して、消してもよいタイトルを点滅させる。
- ② [ENTER] を押す。 新たに、文字入力モードになります。

#### お知らせ

CD のディスクタイトルの全文字を削除しても、文字のないタイトルとして本機に記憶されます。

(記憶できるタイトル数は増えません。)

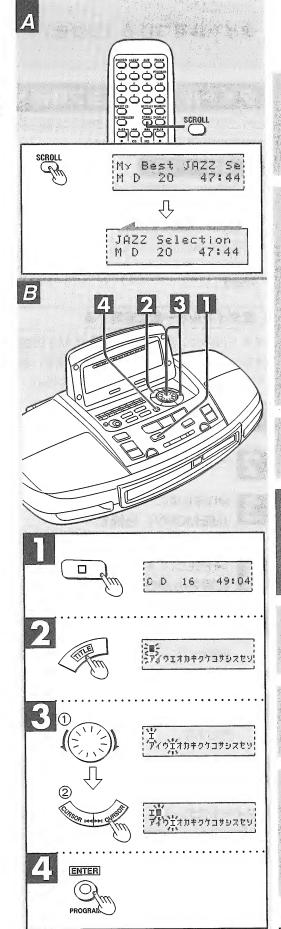

### タイトルステーション機能を使う

MDに付けたタイトルを、一時的に本機に記憶させ、そのまま他のMDに転写できます。

#### この機能を使う前に

- この機能は、演奏専用 MD ("Playback DISC" と表示) や録音されていない録音用 MD ("BLANK DISC" と表示) では使えません。
- ●転写先の MD にタイトルが入っている場合、この機能を使うと、もともと入っていたタイトルは全て消去されます。

#### 全タイトルを一度に転写する

タイトルのついた MD と、転写先 MD の曲数が同じときは、全タイトルを一度に転写できます。曲数が異なるときは、1 タイトルずつ転写してください。

- [□、EDIT CANCEL] を押して MD に切り換える
- タイトルのついた MD を入れる
- **MD**停止中に [MEMORY] を押す MDのタイトルが本機に記憶されます。
- [▲EJECT] を押して 転写先の MD に入れ替える
- 5 [RECALL] を押して "ALL TITLE" を選ぶ


押すたびに: ALL TITLE → SELECT TITLE

<sup>↑</sup> 元の表示 ←—— 」

- **6 [ENTER] を押す** 途中でやめるときは [□、**EDIT CANCEL**] を押します。
- 【 **ENTER**] を押す 本機に記憶された全タイトルがMDに転写されます。

#### タイトルステーションインジケーターについて 🖸

- ●本機がタイトルを記憶しているときに点灯します。
- ●MDのタイトルを本機に読み込んでいるときや、本機に記憶させたタイトルをMDに転写する操作中は点滅します。

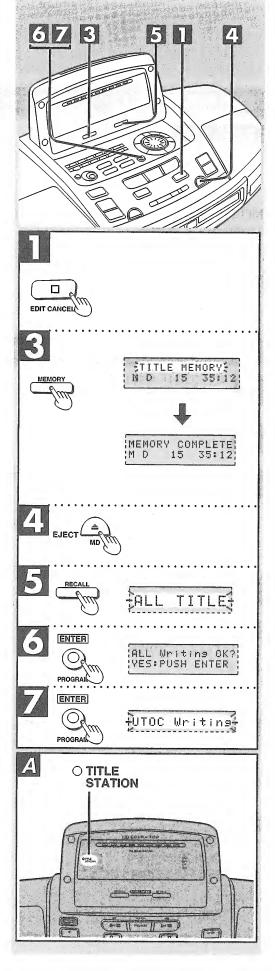

#### 7 タイトルずつ転写する

左ページ手順 ☑ のあと、 [RECALL] を押して "SELECT TITLE" を選ぶ

- 2 [ENTER] を押す
- 3 JOG ダイヤルを回して 転写先の MD の "DISC" (ディスク) また は "TR" (トラック)を選ぶ
- 4. [ENTER] を押す
- JOGダイヤルを回して 転写したいタイトルを選ぶ 途中でやめるときは、[二、EDIT CANCEL] を押す。
- **[ENTER] を押す** 手順 **⑤** で選んだタイトルが、手順 **⑥** で選んだ ディスクまたはトラックに転写されます。

#### お知らせ


- 本機にタイトルを記憶させた後、MDを交換しないままで全タイトルを一度に転写できません。("DISC CHANGE" と表示します。)
- ●本機に記憶できるタイトル情報は、MD1枚分だけです。
- ●電源を切ると、本機に記憶させたタイトル情報は消去されます。
- 1 タイトルずつ転写するときは
  - ・転写するタイトルが 100 文字を超えたときは、101 文字以降は転写されません。
  - ・はじめにディスクのタイトルの文字数、次に各トラックのタイトルの文字数を曲番の若い順に足していき、合計が約 1300 文字になると、それ以降の文字は本機に記憶できません。

ただし、全タイトルを一度に転写するときは、上記の制約はありません。

#### こんな使い方もできます

タイトル情報のみ記録した MD を作っておくと、新しく 録音した MD にタイトルをつけるとき便利です。

- ① [AUX] を押して、"MANUAL"を表示させる。
- ② [●/II REC PAUSE] を押す。 無音で録音がはじまります。
- ③ 適当な位置で**[DIVIDE]**を押し、曲番をつける。 入れたいタイトル数だけ、この操作をくり返し、曲 番をつけます。
- ④ [□、EDIT CANCEL] を押して、録音を止める。
- ⑤ MD にタイトルをつける。(38ページ)
- ⑥ タイトルステーション機能を使って、他のMD に転写する。

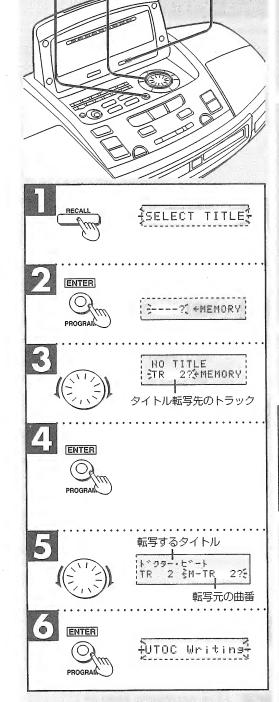

FEMALE TO SHEET

and the same of the

24635

# おめざめタイマーを使う

#### タイマーを予約する前に

- ●時計を合わせてください。(12ページ)
- ●[POWER] を押して、電源を入れておきます。

例)6 時 30 分から 7 時 40 分まで、CD を演奏します。

[CLOCK/TIMER] を押して "TIMER"を選ぶ

押すたびに

CLOCK → TIMER ┴── 元の表示 ←──

2 (演奏開始 (ON) 時刻の予約

- ① 約10秒以内にJOGダイヤルを回して 開始時刻を選び、
- ② [ENTER] を押す

3 ( 演奏終了(OFF)時刻の予約

- ① JOG ダイヤルを回して 終了時刻を選び、
- ② [ENTER] を押す

ソース(音源)の予約

ソースを選び、演奏の準備をする

· MD

: [□、EDIT CANCEL] を押し、 MDを入れる。

· CD : [□ (CD)] を押し、CDを入れる。 ・**ラジオ** : **[FM/AM]** を押し、選局する。

・**外部機器**: **[AUX]** を押す。(47ページ)

接続した機器も同時刻に演奏が始まる ように、接続機器側のタイマーを設定 してください。(接続機器の説明書をご

覧ください。)

おめざめ時の音量の予約

[VOLUME (+または-)] を押して おめざめ時の音量にする


[@PLAY/REC] を押して "⊙PLAY"を表示させる


[POWER] を押して 電源を切る


予約時刻になると、演奏が始まります。


#### 解除するには

電源オン時に【OPLAY/REC】を押して"OPLAY" を消す。

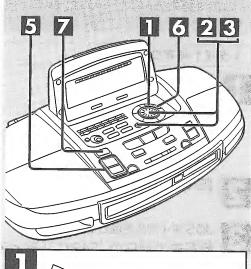

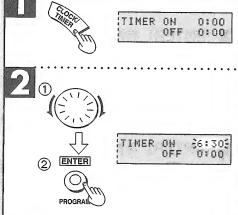

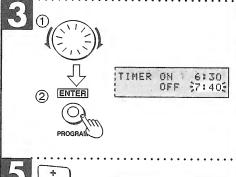

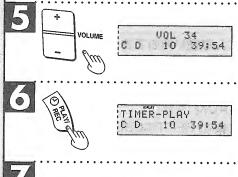



CLOCK 22148

#### タイマーを予約する前に

- 時計を合わせてください。(12ページ)
- •[POWER] を押して、電源を入れておきます。
- 例) 18時30分から19時30分まで、FM放送をMD に録音します。
- [CLOCK/TIMER] を押して "TIMER"を選ぶ

**"TIMER" を選ぶ** 押すたびに: CLOCK → TIMER

← 元の表示 ← 」

- 分 録音開始 (ON) 時刻の予約
  - 約10秒以内にJOGダイヤルを回して 開始時刻を選び、
  - ② [ENTER] を押す
- 3 録音終了 (OFF) 時刻の予約
  - JOG ダイヤルを回して 終了時刻を選び、
  - ② [ENTER] を押す
- 録音用 MD を入れる
- タース (音源) の予約

ソースを選んで準備する

ラジオ : [FM/AM] を押し、選局する。

・CD : [□ (CD)] を押す。

外部機器: [AUX] を押す(47ページ)

接続した機器も同時刻に演奏が始まるように、接続機器側のタイマーを設定してください。(接続機器の説明書をご覧くだ

さい。)


録音時に音を出したくないときは、音量を下げてください(録音レベルは変わりません)。


- [@PLAY/REC] を押して "@REC" を表示させる
- **Z** [POWER] を押して 電源を切る

予約時刻の約30秒まえに電源が入り、自動的に 録音が始まります。

解除するには

電源オン時に [OPLAY/REC] を押して、"OREC" を消す。

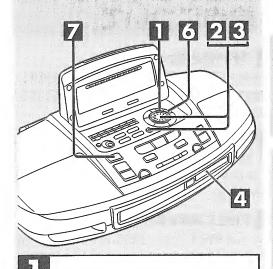

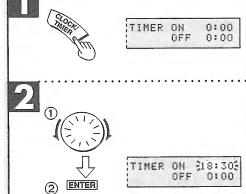



TIMER ON 18:30 OFF \$19:30\$



TIMER-REC F M 86.5 MHz

7



CLOCK 8<mark>%</mark>40

# いろいろなタイマー 操作について

#### ■ 予約内容を確かめるには

電源オフ時に、[CLOCK/TIMER] を押す。 開始/終了時刻、ソース、音量を表示して、元 の表示に戻ります。

操作をまちがえたり、予約内容を変えるには [②PLAY/REC] を押して、一度"②PLAY" (または"②REC") を消したあと、はじめから やり直す。

#### ■ 予約後に演奏を楽しむには

ソースを変えても、予約したタイマーの内容に は影響しません。

- ① 電源を入れて、通常の操作を行う。
- ② 操作終了後は、電源を切る。

予約内容に従って毎日動作します。

#### **■ タイマー動作する/動作しないを選ぶには** おめざめタイマー(または留守録タイマー)は "OPLAY"(または"OREC")を消さない限り、


以下の操作をすることで、動作する/動作しないを切り換えることができます。

電源オン時に [OPLAY/REC] を押して "OPLAY" (または "OREC") を表示させる (動作する) / 消す (動作しない)。

#### お知らせ

- ●タイマーを動作させる前には、必ず電源を「切」の状態 にしてください。電源が入っているとタイマーは動作し ません。
- ●タイマーの動作中に電源を切ると、終了時刻の予約は無効になります。

# おやすみタイマーを 使う Dモコンのみ

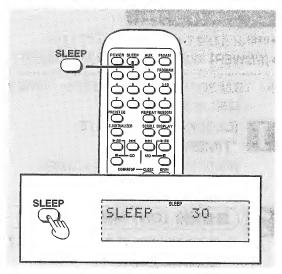

好みのソースを聞きながら [SLEEP] を押して設定時間を選ぶ

押すたびに 30 → 60 → 90 ↑ ↓ OFF ← 120 (単位:分)

**タイマーを解除するには [SLEEP]** を押して "OFF" を選ぶ。 "SLEEP" が消えます。

■ タイマー動作中に残り時間を確かめるには [SLEEP] を押す。

残り時間が表示されます。

- タイマー動作中に残り時間を変えるには
- ① [SLEEP] を押す。残り時間が表示されます。
- ② [SLEEP] をもう一度押して、設定時間を選ぶ。

# ノイマー

#### [例 1] CD を聞きながら眠りにつき、深夜番 組を録音するには

- ① 留守録タイマーを予約する。(43ページ)
- ② [POWER] で電源を入れる。
- ③ CDを演奏し、好みの音量にする。
- ④ おやすみタイマーで、電源の切れる時間を設定する。 (44ページ)

(留守録が始まる前に、電源が切れるようにしておきます)

# [例 2] FM 放送を聞きながら眠りにつき、翌朝 CD でめざめるには

- ① おめざめタイマーで CD の演奏を予約する。 (42ページ)
- ② [POWER] で電源を入れる。
- ③ 選局し、好みの音量にする。
- ④ おやすみタイマーで、電源の切れる時間を設定する。 (44ページ)

#### お知らせ

- ●常におやすみタイマーが優先しますので、予約時間が重ならない ようにしてください。
- ◆おめざめタイマーと留守録タイマーを組み合わせて使うことはできません。

# 表示を切り換える四

#### [•DISP] をポンと押す

押すたびに、表示が切り換わります。 表示の内容は、動作状態によって異なります。

#### お知らせ

- ●MDのタイトルスクロールは、16文字以上入力している場合に 限ります。
- ●MDの残り時間は、録音用MDの場合に限り、表示されます。また、録音用MDであっても、誤消去防止つまみが開いた状態では表示されません。





My Best JAZZ Se M D 20 47:44

Ţ

JAZZ Selection M D 20 47:44

Ĺ

MDの残り時間(Remain)を表します。

M D Rem 27:14 M D 20 47:44

Ų

CLOCK 16320 M D 20 47:44

# マイクを使うA

プラグタイプ:モノラルミニ (M3) 推奨品: RP-VK45 (別売り)

#### カラオケを楽しむ

- ① 音量を下げてマイクを接続する。
- ② CD やラジオ、MD を演奏する。
- ③ カラオケを始め、音量を調整する。

#### カラオケを録音する (CD のとき)

#### お知らせ

はじめにマイクを接続してください。 自動的にアナログ録音に切り換わります。 録音中に接続してもマイクの音は録音されません。

- ① 録音用MDを入れる。
- ② CD を入れ、[口 (CD)] を押して CD に切り換える。
- ③ 好みの曲を選ぶ。
- ④ [●/■ REC/PAUSE] を押してカラオケを始める。

#### 本機を拡声器として使う

- ① マイクを接続し、マイクのつまみを ON にする。
- ② [□、EDIT CANCEL] を押して、MD に切り換える。
- ③ [VOLUME (+または-)] で本体の音量を調整する。

#### マイクから録音する

- ①録音用MDを入れる。
- ② [□、EDIT CANCEL] を押して、MD に切り換える。
- ③ [ / REC/PAUSE] を押す。

#### お知らせ


- ●音声多重 CD を使っても、歌手の声を消すことはできません。
- ●マイクを使用中ハウリング(ピーという音)が起きたら、マイクをスピーカーから離すか、音量を下げてください。


# ヘッドホンで聞く回

- 接続するときは、音量を下げてください。
- ●耳を刺激するような大きな音量で長時間聞くことは避けてください。

プラグタイプ: ステレオミニ (M3) 推奨品: ステレオヘッドホン (別売り)

品番: RP-HT400

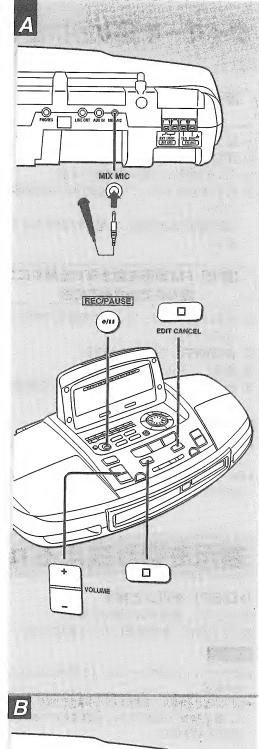

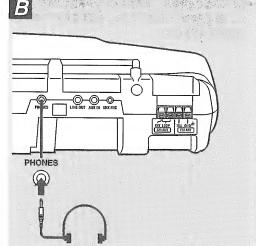

その他の機能

#### 他の機器を楽しむ

- ①[AUX] を押す(自動的に電源が入ります。)
- ② 外部機器で演奏を始める

#### 本機から他の機器に録音する

- ① 外部機器で録音を始める
- ② 本機でソースの演奏を始める

#### 他の機器から本機に録音する 🛭

[AUX] を押して録音方法を選ぶ

押すたびに: SYNCHRO ↔ MANUAL

SYNCHRO: 音の出始めを検知して、自動的に録音を始めるとき(CD/MDなどのデジタルソース

にお使いください。自動で曲番がつきます)

MANUAL :普通に録音するとき

2 [AUX LEVEL] を押して レベルを設定する

押すたびに: NORMAL↔ HIGH

HIGH : ポータブル MD など、出力レベルの低い

機器から録音するとき

NORMAL: 上記以外の機器から録音するとき

■ 外部機器のヘッドホン端子から本機に出力しているとき サウンドインジケーターの右端または左端が時々点灯する程度に外部機器の音量を調整してください。

【●/Ⅲ REC/PAUSE】を押す

シンクロ録音時 :録音待機状態になります。

マニュアル録音時 : 録音が始まります。

外部機器で再生を始める


シンクロ録音時 : 音の出始めから自動的に録音を始


めます。


**録音を止めるには:[□、EDIT CANCEL**]を押す。

#### シンクロ録音時のお知らせ

- ●録音待機中に [●/II REC/PAUSE] を押しても、録音を始めることはできません。録音中に、一時停止することもできません。
- ●録音待機中に MD を取り出すことはできません。【□、EDIT CANCEL】で録音待機状態を解除してから取り出してください。
- 音が一定のレベルに達した位置から録音を始めるため、曲によって はレベルに達するまでの頭の部分が録音されないことがあります。 この場合は普通の方法で録音し、ディバイド機能で曲を分けてく ださい。
- ●ソース(音源)に約3秒以上の無音部があると、本機は自動的 に録音待機状態になり、曲番がつきます。
- ♥マイクからの入力はできません。
- ●[DIVIDE] を押しても受けつけません。

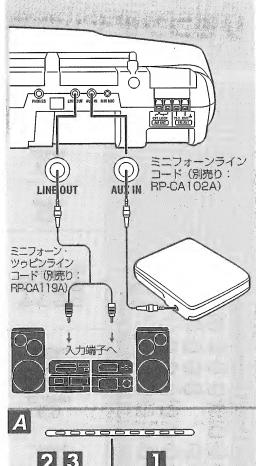

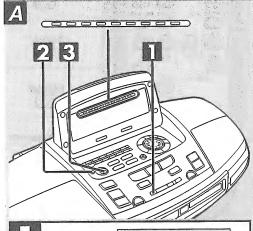



AUX :SYNCHRO

CD REC MODE

LEVEL: HIGH

3

REC/PAUSE



★ 小 大

●出力が小さいとき

その他の歌

# リモコンボタン機能一覧表 (●数字は参照ページを表します)

	ソース (音源) リモコンボタン	MO	CD	
	POWER	電源の入/切ゆ		
	SLEEP	おやすみタイマーの設定と	入∕切❹	
POWER SLEEP AUX FM/AM		曲番の選択・10		
1 2 3 PROGRAM 1 5 6 210	PROGRAM	予約演奏モードの		
PRESET EQ REPEAT RANDOM S.WIRTUALIZER SCROLL DISPLAY	PRESET EQ	音質効果の選択と入/切@		
	REPEAT	くり返し演奏モードΦ		
COBRATOP — CLOSE OPEN  - VOLUME +	RANDOM	順不同演奏モードの		
	S.VIRTUALIZER	音場効果の入/切ゆ		
	SCROLL	ディスクタイトルと曲名 のスクロール表示 ®	(オート CD 録音時) 録音できない曲をスクロール表示②	
	DISPLAY	表示の切換の		
	<b>&gt;</b> /11	<b>演奏と一時停止</b> (電源オフB	特はワンタッチプレイ) 🚱🕦	
		入力切換と停止 💇		
		<ul><li>■早送り/早戻し(サーチ)</li><li>●前後へのとび越し(スキッ</li></ul>		
	CLOSE OPEN	コブラトップの開閉 ⑫		
	- VOLUME +	音量の調整・日本		

	ソース (音源) リモコンボタン	ラジオ	その他の機器
	POWER	電源の入/切⑫	
	SLEEP	おやすみタイマーの設定 と入/切Φ	
POWER SLEEP AUX FM/AM	AUX		外部入力への切換の
PRISETED REPEAT RAIDOM	FM/AM	バンドの切換 (でである) (電源オフ時はワンタッチプレイ)	
S.VINTUALIZER SCROLL DISPLAY  S.VINTUALIZER SCROLL DISPLAY  D. COBRATOP — CLOSE OPEN  - VOLUME +	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	記憶させた放送局の 選択の	
	PRESET EQ	音質効果の選択と 入/切®	
	S.VIRTUALIZER	音場効果の入/切②	·
	DISPLAY	表示の切換の	
	CLOSE OPEN	コブラトップの開閉 ⑫	
	- VOLUME +	音量の調整・1	

その他の機能

# 著作権について

あなたが録音したものは、個人として楽しむな どのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用 できません。

なお、この商品の価格には、著作権法の定めによ
^^^^^^
り、私的録音補償金が含まれております。

#### お問い合わせ先

(社) 私的録音補償金管理協会

☎03-5353-0336

- ●放送やレコード、その他の録音物(ミュージックテープ、カラオケテープなど)の音楽作品は、音楽の歌詞、楽曲などと同じく、著作権法により保護されています。
- ●従って、それらから録音したMDを、売ったり、配ったり、譲ったり、貸したりする場合、および営利(店のBGMなど)のために使用する場合には、著作権法上、権利者の許諾が必要です。
- ●使用条件は、場合によって異なりますので、詳しい内容や申請、その他の手続きについては、「日本音楽著作権協会」(JASRAC)の本部、または、最寄りの支部にお尋ねください。

本機はドルビーラボラトリーズライセンシン グコーポレーションの米国及び外国特許に基 づく許諾製品です。

#### 日本音楽著作権協会

本部
北海道支部 🙃 (011) 221-5088
盛岡支部 · · · · · · · ☆ (0196) 52-3201
仙台支部 · · · · · · · · ☆ (022) 264-2266
大宮支部 🕿 (048) 643-5461
東京支部 🛣 (03) 3562-4455
西東京支部 🙃 (03) 3232-8301
東京イベント・
コンサート支部 🙃 (03) 5286-1671
立川支部 ····· ☎ (0425) 29-1500
横浜支部 ・・・・・・・・・・ ☎ (045) 662-6551
静岡支部 · · · · · · · · ☆ (054) 254-2621
中部支部 (052) 583-7590
北陸支部 😙 (0762) 21-3602
京都支部 🛣 (075) 251-0134
大阪支部 · · · · · · · ☆ (06) 244-0351
大阪北支部 · · · · · · · · ☆ (06) 244-7077
神戸支部 · · · · · · · · · ☆ (078) 322-0561
中国支部 🙃 (082) 249-6362
四国支部 🛣 (0878) 21-9191
九州支部 ····· ☎ (092) 441-2285
鹿児島支部 · · · · · · · ☆ (0992) 24-6211
那覇支部

# MDの制約について

MD は、カセットテープや DAT とは異なる方式で情報を記録しています。この方式にはいくつかの制約があるため、次のような症状の出ることがあります。


症状	原因		
曲数や録音時間が最大ではないのに "UTOC FULL" が表示される。	録音時間に関係なく、曲数が最大になると、録音できなくなります。(最大曲数 254 曲)		
	録音のしかたによっては、254曲以下であっても録音できな いことがあります。		
コンバイン/ディバイド機能が使えないことがある。	部分録音/部分消去をくり返したMDに録音すると、MD		
曲を消しても残り時間が増えない。	上のデータとしては分断されて記録されるため、左記のよ   うなことが起こる場合があります。		
早送り/早戻しすると、音の途切れることがある。			
録音した時間と残り時間を足しても、MDの最大録音時間 にならない。	MDは、2秒以下の音声を録音する場合でも、約2秒間の 領域を使用するため、残り時間より実際に録音できる時間 が少なくなります。		

# CDについて



「INSIC のマークが入ったものなど、JIS 規格 に合致したものをご使用ください。

ただし、ハート型や八角形など、特殊形状のCD はご使用にならないでください。(機器の故障の 原因となります。)





#### 持ちかた





#### 汚れたときは

水を含ませた柔らかい布でふき、後は空ぶきし てください。



#### 露がついたら

急に暖かい室内に持ち込んだときなど、露がつ いた場合は、乾いた柔らかい布でふいてください。

#### 取扱上のお願い

CDそのものの破損の原因となる他、機器の故障の 原因ともなりますので、次のことをお守りください。

- ●鉛筆やボールペンなどで字を書かない
- ●レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、ア ルコールでふかない
- ●紙やシールを貼らない (セロハンテープやレンタル CD のラベルなど の糊がはみ出したり、はがしたあとがあるもの は使わないでください。)
- ●傷付き防止用のプロテクターなど当社指定外の 市販品は使わない

#### 保管しておくとき

次のような場所は避けてください。


- ●直接日光の当たるところ
- ●湿気やホコリの多いところ
- ●暖房器具の熱が直接当たるところ

# MD操作中に異常が発生 したときは

録音・編集中に、万一、"UTOC Writing"の点 滅表示が消えないなどの不具合が発生した場合、 [ENTER、PROGRAM] を押しながら、[AUX] を押してください。

強制的に電源が切れます。

"UTOC Writing"が点滅中に電源が切れた場合、 そのときの録音・編集結果はディスクに記録さ れていません。

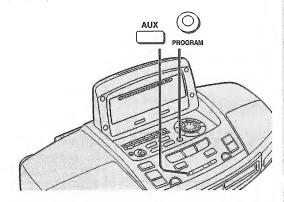

# お手入れ

#### 本体・リモコン表面のお手入れ

柔らかい布でふいてください。ひどい汚れは、 薄めた台所用洗剤(中性)を含ませた布でふき、 後はからぶきをしてください。

- アルコールやシンナーは使わないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従っ てください。

#### CD レンズのお手入れ

CD部に内蔵されているレンズにほこりや指紋な どが付くと音が飛んだり、正しく動作しなくな ります。このことを防ぐため、定期的なお手入 れをおすすめします。

推奨品:CD レンズクリーナー (品番 RP-CL510、別売り)

#### MD レンズのお手入れ

\_\_ パナソニックの MD レンズクリーナー(品番) RP-CL310、別売り)とMD録音用ヘッドクリー ナー (品番 RP-CL320、別売り) で清掃してく ださい。

# MD 操作中にこんな表示が出たときは

表示	意味	処 置
TRACK PROTECTED/CAN		
NOT COMBINE	コンバインできない曲をつなごうとしま した。	MDのシステム上の制約です。 L
CAN NOT COMBINE	1 曲目をコンバインしようとしました。	2曲目以降を選択してください。
CAN NOT EDIT	他の機器で 101 文字以上のタイトルを つけた MD を、本機でタイトル編集しよ うとしました。	タイトル編集できません。 編集した機器で文字数の少ないタイトル につけなおしてください。
UTOC FULL	254曲入っている MD で曲をディバイド しようとしました。	MD のシステム上の制約です。
	転写しようとしたタイトルを書き込める だけの空き領域がありません。	不要なタイトルを消去するか、新たに短 いタイトルを入力してください。
TITLE EMPTY	MD タイトルステーションに、タイトル が記録されていません。	本機からMDにタイトルを転写できません。 MDタイトルステーションにタイトルを 記録させてください。
TITLE FULL	タイトルを書き込めるだけの領域の空き がありません。	不要なタイトルを消去するか、タイトル を短くしてください。
TRACK NOT EQUAL	MD タイトルステーションのタイトル数 と、転写先の MD の曲数が異なった状態 で全タイトルを転写しようとしました。	タイトルと曲の数を同じにしてから全タ イトルを転写するか、1 タイトルずつ転 写してください。
RAM -DISC ONLY	演奏専用MDが入った状態で、タイトル をメモリーしようとした。	録音用MDに取りかえてください。
DISC ERROR	MDに異常があるか、損傷しています。	MDを取りかえてください。
DISC FULL	MDの空き時間が足りません。	不要な曲を消去するか、新しい録音用 MDに取りかえてください。
DISC PROTECTED	MD が誤消去防止状態になっています。	録音・編集するには、MDの誤消去防止 つまみを閉じた状態にしてください。
Playback DISC	演奏専用MDを録音・編集しようとしました。	録音用 MD に取りかえてください。
TOC Reading	MDのTOC情報を読み込んでいます。	録音時は、表示パネルの TOC Reading 表示の消灯後に操作してください。
TRACK PROTECTED	曲にプロテクト(保護)がかかっています。	表示は出ますが、編集や消去はできます。 編集や消去をするときは【ENTER】を、 やめるときは【□、EDIT CANCEL】を 押してください。
EJECT ERROR	MDを出し入れしたとき、異常が発生しました。	自動的に電源が切れますので、MDをいったん抜いて、電源を入れ、操作しなおし
LOAD ERROR	\$ 0/C	てください。
EMERGENCY STOP	録音中に異常が発生しました。	【□、EDIT CANCEL】ボタンでいった ん停止してから操作し直してください。
MD F26	MDの読み取りに問題のある可能性があります。	電源を切/入したあと、MDを入れなおしてください。それでも表示が消えないときは、販売店にご相談ください。
CAN NOT MEMORY	転写元の MD タイトルの読込みができて いません。	40ページに従って操作し直してください。
SCMS ↑↓ CAN NOT COPY	ビデオ CD や CD ROM など、MD に録音できない音源を録音しようとしました。	オーディオ用の CD に取り換えてください。
TRACK SELECTED	MDのトラックイレース操作のときに、す でに登録した曲番を再び登録しようとした。	すでに登録された曲番ですので、もう一 度登録する必要はありません。

# 故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。これらの処置をしても直らない場合や、この 表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

	こんなときは	ここをご確認ください	処置(参照ページ)	
	"ERROR"が表示された。	誤った操作をしていませんか。	説明書を読んで操作し直す。	
共通	"--:--" が点灯している。	電源コードをコンセントに接続したばかりではありませんか。	時計を合わせる。(12)	
		停電がありませんでしたか。		
	本機の天面とディスプレー部 に熱がある。	本機は、通電中は常に熱があります。	異常ではありませんので、そのままお你 いください。	
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	CDが表裏逆に入っていませんか。	文字のある面を上にして入れる。(14)	
CD	の表示が出ない。	寒いところから急に暖かいところに持ってきたなど、急激な温度差がありませんでしたか。		
	特定の個所が正しく演奏され	CD が汚れていませんか。	柔らかい布でふく。(51)	
	ない。	CD に傷がありませんか。	CDを取り換える。	
	MD を入れても、自動的に引き込まれない。 MD を入れるのに、かなりの力がいる。	排出動作中のMDに無理な力を加えませんでしたか。	電源を入れなおす。	
	演奏できない。	MDが入っていますか。	MDを入れる。(13)	
		録音した MD が入っていますか。	曲の入っている MD に入れかえる。(13	
MD	演奏が始まらない。曲数など の表示が出ない。	寒いところから急に暖かいところに持ってきたなど、急激な温度差がありませんでしたか。		
	録音できない。	演奏専用 MD が入っていませんか。	録音用 MD に取りかえる。(24)	
		誤消去防止状態になっていませんか。	MDの誤消去防止つまみを閉じる。(24	
	ディスクのタイトルや曲名が	MD に記録できる文字数(英数記号で最大約 1700 文字。カナは約その半分)を超えていませんか。	文字数の少ないタイトルにつけ直す。(38	
ラジオ	AM 放送が、うまく受信でき ない。	付属の AM アンテナを接続していますか。	AM アンテナを接続し、アンテナの向 を調整する。(9)	
	雑音が多く、うまく選局でき ない。	アンテナの向きなどが悪くありませんか。	アンテナを調整してみる。(9)	
	雑音が入る。	他の機器のリモコンを近くで使っていませんか。	リモコンを離す。	
		テレビと同時に使用していませんか。	テレビから離す。またはテレビの電源 切る。	
タイ	予約時刻になっても動作しない。	電源が入っていませんか。(おめざめ、留守録タイマー)	動作を設定したあと、電源を切る。(42、4	
マー		表示(のPLAY、のREC、SLEEP)が点 灯していますか。	点灯させる。(42~44)	
E.		the second secon		

操作配

秦 (首覧/音陽)

舞った

1

E P 11 P

参 考

# 保証とアフターサービス

(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は… まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

#### 転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ●修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご 相談窓口」へ!
- ●その他のお問い合わせは、「お客様ご相談セン ター | へ!

#### ■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確か め、お買い上げの販売店からお受け取りくださ い。よくお読みのあと、保存してください。

#### 保証期間:お買い上げ日から1年間

#### 修理を依頼されるとき

53ページの表に従ってご確認のあと、直らない ときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ の販売店へご連絡ください

#### ●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店 が修理させていただきますので、恐れ入りま すが、製品に保証書を添えてご持参ください。

#### ●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希 望により有料で修理させていただきます。た だし、パーソナル MD システムの補修用性能 部品の最低保有期間は、製造打ち切り後8年

- 注)補修用性能部品とは、その製品の機能を 維持するために必要な部品です。
- ▶修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで 構成されています。

|技術料| は、診断・故障個所の修理及び部品 交換・調整・修理完了時の点検など の作業にかかる費用です

部品代は、修理に使用した部品および補助 材料代です。

|出張料| は、製品のある場所へ技術者を派遣 する場合の費用です。

## お客様ご相談センタ-

000 0120-878-365

フリーダイヤル(料金無料) 365日/受付9時~20時

#### International Customer Care Center 海外ご相談センター

Consultation about products of specifications (export models, overseas production models and tourist models)

海外仕様商品(輸出商品・海外生産品・ツーリスト製品)に ついてのご相談は....

TOKYO

**3** (03)3256-5444

OSAKA

**28** (06)645-8787

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめ ご了承ください。

0997

## 修 理 ご 相 談 窓 口

	120/05/						Landar Carlo	
		北海	道 地	<u> </u>		近畿	地	<u> </u>
札幌		(011)894-1251 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7	帯広 2	** (0155)33-8477 帯広市西19条南 1丁目7-11	守	0775)82-5021 山市勝部町260		(0743)59-2770 大和郡山市椎木町 404-2
旭川	B	(0166)31-6151 旭川市2条通21丁目 左1号	函館 2	3 (0138)53-7107 函館市山の手1丁目 1-15	京上	075)672-9636 都市南区 鳥羽石橋町20-1	和歌山 🕿	(0734)75-1311 和歌山市中島499-1
		東北	地	×	大	)6)359-6225 阪市北区本庄西 丁目1-7	兴庫 201	(078)272-6645 神戸市中央区 琴/緒町3丁目2-6
青森	78	(0177)39-9712		** (022)375-2512		J 🖽 1-7		今/相则3〕日2-0
		青森市大字八ッ役 字矢作1-37		仙台市泉区市名坂 字清水端59-2			地	<b>⊠</b>
秋田		(0188)26-1600 秋田市御所野湯本 2丁目1-2	山形 2	(0236)41-8100 山形市流通センター 3丁目12-2		<b>)857)26-9695</b> 取市安長295-1		(0855)22-6629 浜田市下府町
岩手		(0196)39-5120 盛岡市羽場13地割 30-3	福島 2	(0243)34-1301 福島県安達郡本宮町 字南/内65	米·	)859)34-2129 子市米原4丁目 33	岡山 含	327-93 (086)292-1162 岡山県都窪郡早島町
		首都	图 地	×	松	)852)23-1128 江市西津田2丁目 D-19		矢尾807 (082)295-5011 広島市西区南観音
栃木		(028)632-8450 宇都宮市中央1丁目 8-13		** (0471)63-8905 柏市北柏1丁目6-6 ** (03)5477-9780		)853)21-3133 雲市渡橋町416	山口香	8丁目13-20 (0839)86-4050 山口市鋳銭司
群馬		(0273)52-1217 高崎市萩原町沖中 205-18		東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17				字鋳銭司団地北 447-23
両毛	8	( <b>0276)25-6870</b> 太田市東新町244-1	四架 2	3 (0552)22-5171 甲府市下飯田2丁目 1-27	Z.W. @ (c)	<u> </u>		区 (2000) 20 04 46
		(029)225-0119 水戸市柳河町309-2	神奈川 2	(045)847-9720 横浜市港南区日野 5丁目3-16	香国	)878)74-6200 川県綾歌郡 分寺町新名663-1		(0888)66-3142 南国市岡豊町中島 331-1
		(0298)64-8090 つくば市花畑2丁目 8-1	新潟 2	(025)286-0171 新潟市東明1丁目 8-14	徳	0886)98-1125 島県板野郡北島町 浜字かや108	愛媛 🖀	(089)971-2144 松山市土居田町 750-2
		(048)728-8960 桶川市赤堀2丁目4-2	佐渡 2	3 (0259)23-2898 両津市秋津字境108-1				
干葉		(043)251-3537 千葉市稲毛区園生町	長岡 2	3 (0258)28-2111 長岡市寺島町308-12		九州		区 W
船橋		369-1 (047)334-5111	上越 2	3 (0255)44-6871	春	092)593-9036 日市春日公園		(096)367-6067 熊本市健軍本町12-3
		船橋市本中山6丁目 11-7		上越市大字藤野新田 字大割353-3	佐賀 23 (0	T目48 <b>0952)26-9151</b>	天草 🕾	(0969)22-3125 本渡市港町18-11
		中部	地	X	大	賀市本庄町 字本庄896-2	鹿児島 23	(099)250-5657 鹿児島市与次郎
石川		石川県石川郡野々市町	名古屋 2	3 (052)614-3136 名古屋市南区	長	0958)30-1658 崎市東町1949-1	大島 🕾	1丁目5-33 ( <b>0997)53-510</b> 1
富山		稲荷3丁目80 (0764)32-8705 富山市寺島1298	岡崎 2	西又兵衛町3丁目48 3 (0564)55-5719 岡崎市岡町南久保28	大 8-	0975)56-3815 分市萩原4丁目 -35		名瀬市矢之脇町 10-15
		(0776)54-5606 福井市開発4丁目112	岐阜 2	3 (058)323-6010 岐阜県本巣郡北方町	宮	0985)85-6530 崎県宮崎郡清武町 加納336-2		
長野	B	(0263)58-0073 松本市大字笹賀 7600-7	高山 2	高屋太子2丁目30 <b>3 (0577)33-0613</b> 高山市花岡町3丁目82		沖縄	地	<u>K</u>
静岡	8	(054)287-9000 静岡市西島765	三重名	3 (0592)55-1380 久居市森町字北谷 1920-3	沖縄 🕿 ((	098)877-1207	浦添市場	成間4丁目23-11

# 主な仕様

#### ラジオ

受信周波数

FM : 76.0 - 90.0MHz (TV1ch - 3ch)
AM : 522 - 1629kHz (9kHz ステップ)

#### MD デッキ

サンプリング周波数

**記録方式** : 磁界変調オーバーライト方式 **読み取り方式** : 半導体レーザー (λ = 780nm) によ

> る非接触光学式 : 44.1kHz

圧縮/伸張方式: ATRAC 方式チャンネル数: 2 チャンネル (ステレオ)

ワウ・フラッター : 測定限界以下

#### CD プレイヤー

サンプリング周波数: 44.1kHz復号化: 16 ビット直線

**光**源 : 半導体レーザー (波長 780nm)

 チャンネル数
 : 2 チャンネル(ステレオ)

 ワウ・フラッター
 : 測定限界以下

DA コンバーター : MASH※ (1ビットDAC)

#### リモコン

電源 : DC3V (単3形乾電池2個)

最大外形寸法

(幅×高さ×奥行き) : 54.5 × 150 × 25.3 mm (EIAJ)

質量 : 100g (乾電池を含む)

#### 時計/メモリー

電源 : DC6V (単3形乾電池4個)

電池持続時間 :約1年間

(別売りナショナル乾電池ネオ≪黒≫

R6PU使用時)

#### 共通

スピーカー :8cm/3Ω、2個

入力端子 MIX MIC : モノラル (

MIX MIC : モノラル (M3) 適合マイクインピーダンス : 200 - 600 Ω AUX IN : ステレオ (M3)

出力端子

LINE OUT : ステレオ (M3) PHONES : ステレオ (M3) 実用最大出力 : 5W + 5W (EIAJ) 電源 : AC100V、50/60Hz

消費電力 : 35W

最大外形寸法

(幅×高さ×奥行き) : 540×145×260 m (EIAJ)

コブラトップ 「開」 時の高さ : 230 mm

質量 : 約4.9 kg (乾電池なし)

約5.0kg (乾電池を含む)

注)●乾電池持続時間は使用条件によって短くなる場合があります。

◆この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

#### ※ MASHはNTTの登録商標です。

電源スイッチ「切」時の消費電力…約8.3W

#### -音のエチケット-

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。特に静かな夜間には窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。



音のエチケット シンボルマーク

## 愛情点検

#### 長年ご使用のパーソナル MD システムの点検を!



こんな症状はあり ませんか

- 煙が出たり、異常なにおいや 音がする
- 音が出ないことがある
- ・正常に動作しないことがある
- 商品に破損した部分がある
- ・その他の異常や故障がある



このような症状の時は使用を中止し、故障や事故の防止のために、必ず販売店に点検をご相談ください。

**便利メモ**(おぼえのため、記入されると便利です。)

販 売 店 名	<b>☎</b> ( ) -	お買い上げ日	年 月 日
お 客 様 ご相談窓口	<b>a</b> ( ) –	品番	RX-MDX3